

Manual de Instalação


**9768 - BAGAGEIRO CHAPA KAWASAKI
NINJA 1000 2011-2017 (PFM)**



Características:

- Produzido em chapa de aço carbono;
- Acabamento com pintura eletrostática pó preto fosco microtextura;
- Acompanha kit com parafusos, porcas e espaçadores;
- Massa aproximada: 3,032Kg.
- Pessoas necessárias para instalação: 2.

**www.chapam.com.br
suportetecnico@chapam.com.br**

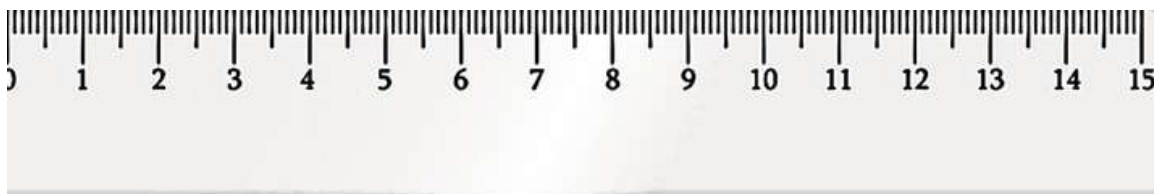




IMPORTANTE

Por questões técnicas, segurança e garantia este produto deve ser instalado por pessoas especializadas. Não nos responsabilizamos por defeitos na montagem desta peça.

9768 - BAGAGEIRO CHAPA KAWASAKI NINJA 1000 2011-2017 (PFM)

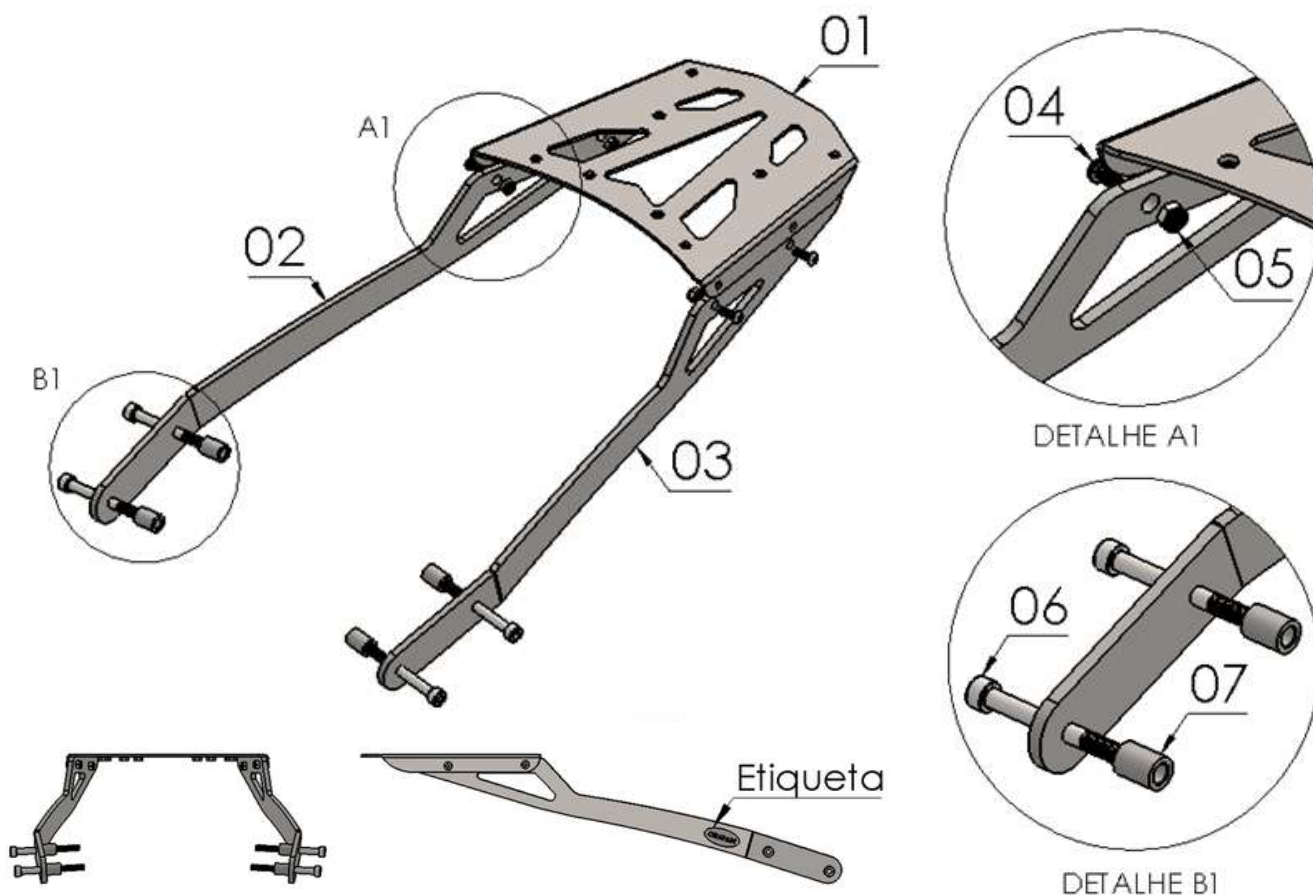

Nº	Cód. Peça	Descrição	Total
01	ALBA-0288- (0011)	Bag. chapa SUZUKI HAYBUSHA 1300 - KAWASAKI NINJA/ ER 6N	01
02	ALBA-1617- (0021) LD	Lateral (direita) bagageiro mod. chapa p/ KAWASAKI NINJA 1000 2011 à 2013.	01
03	ALBA-1617- (0021) LE	Lateral (esquerda) bagageiro mod. chapa p/ KAWASAKI NINJA 1000 2011 à 2013.	01
04	1644	PARAF. CAB. ABAUL. ALLEN MA 06 - 1,00 X 16 INOX rosca total	04
05	381	PORCA SEXT.TRAV. BAIXA M6 - 1,0	04
06	983	PARAF. CAB. CILIND. ALLEN MA 08 - 1,25 X 80 AÇO rosca parcial	04
07	-USI-0286- (0006)	Espaçador Ø Ext. 14,10 x Ø Int. 8,30 x Comp. 19,00	04

Tabela de torque

MEDIDA ROSCA	Aço 4.6	Aço 5.5	Aço 5.8	Aço 6.9	Aço 8.8	Aço 10.9	Aço 12.9
Diâmetro Parafuso	Torque a serem aplicados (NEWTON METRO – Nm)						
M 04	1	1,3	2,1	2,6	3	4,3	5,1
M 05	2	2,5	4,1	5,1	6	8,5	10,2
M 06	3,4	4,5	7	8,7	10,3	14,7	17,6
M 08	8,2	10,8	16,8	21,6	25,5	35,3	42,2
M 10	16,7	21,6	33,5	42,2	50	70,6	85,3
M 12	28,4	38,2	57	73,5	85	122	147
M 14	45,1	60,8	91	116	138	194	235
M 16	69,6	93,2	138	178	211	299	358
M 18	95,1	127	192	245	289	412	490
M 20	135	180	269	384	412	579	696

MEDIDA ROSCA	Inox A2	Inox A4-50	Inox A4-70	Inox A4-80
Diâmetro Parafuso	Torque a serem aplicados (NEWTON METRO – Nm)			
M 04	0,8	-,-	-,-	-,-
M 05	1,7	-,-	-,-	-,-
M 06	3,0	3,3	7	9,3
M 08	7,9	7,8	17	22
M 10	14,0	15	33	44
M 12	24,0	27	57	76
M 14	-,-	43	91	121
M 16	59,0	65	14	187
M 18	-,-	91	195	260
M 20	114,0	127	273	364



IMPORTANTE

Por questões técnicas, segurança e garantia este produto deve ser instalado por pessoas especializadas. Não nos responsabilizamos por defeitos na montagem desta peça.



Após aproximadamente 50Km percorridos é recomendado o ajuste de apertos dos parafusos e porcas se necessário.

IMPORTANTE: Somente dê o aperto final, com o conjunto todo pré-instalado.

01



01 - Identifique os pontos de fixação localizados na lateral do banco do passageiro;
Remova os parafusos indicados;

02



02 - Posicione o espaçador Ø Ext. 14,10 x Ø Int. 8,30 x Comp. 19,00 entre a lateral do bagageiro e seu ponto de fixação na moto;
Adicione a alça sobre a peça e fixe todo o conjunto utilizando os parafusos cilíndricos ALLEN MA 08 - 1,25 X 80 AÇO RP;
Repita o procedimento com a lateral oposta;

03



03 - Posicione a chapa central sobre as laterais instaladas conforme as furações;
Utilize os parafusos abaulados ALLEN MA 06 - 1,00 X 16 INOX RT e a porca sextavada trava baixa M6 - 1,0;

04



04 - Confira a posição de alinhamento e dê os apertos finais em parafusos e porcas.

