


Manual de Instalação


**302004 - AFASTADOR ALFORGE YAMAHA
XTZ 250 LANDER/ CONNECTED 2019+ (PFM)**

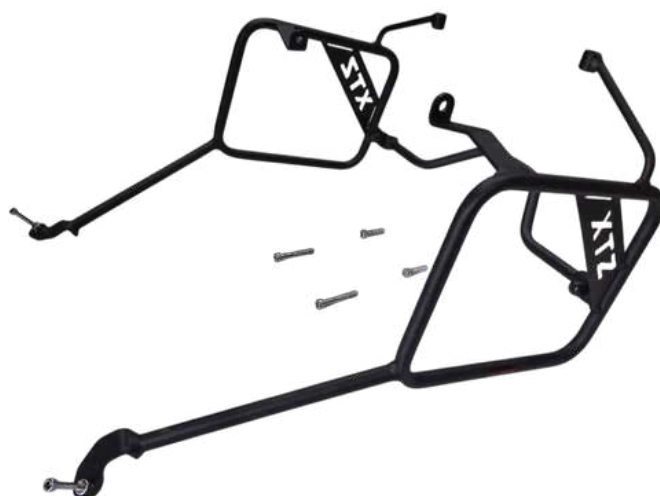

Características:

- Produzido em tubo redondo e chapa de aço carbono;
- Acabamento com pintura eletrostática pó preto fosco microtextura;
- Acompanha kit com fixadores, parafusos, arruelas e porcas;
- Massa aproximada: 2,526Kg.
- Pessoas necessárias para instalação: 2.

**www.chapam.com.br
suportetecnico@chapam.com.br**

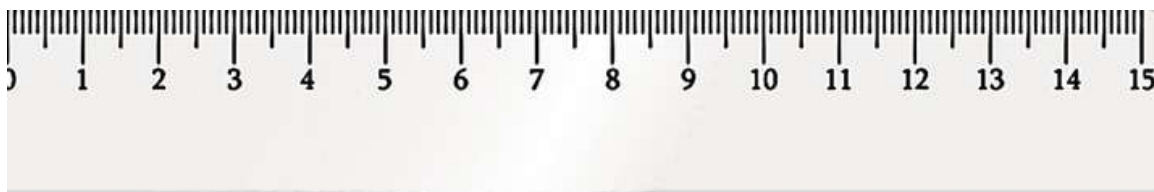





IMPORTANTE

Por questões técnicas, segurança e garantia este produto deve ser instalado por pessoas especializadas. Não nos responsabilizamos por defeitos na montagem desta peça.

302004 - AFASTADOR ALFORGE YAMAHA XTZ 250 LANDER/ CONNECTED 2019+ (PFM)

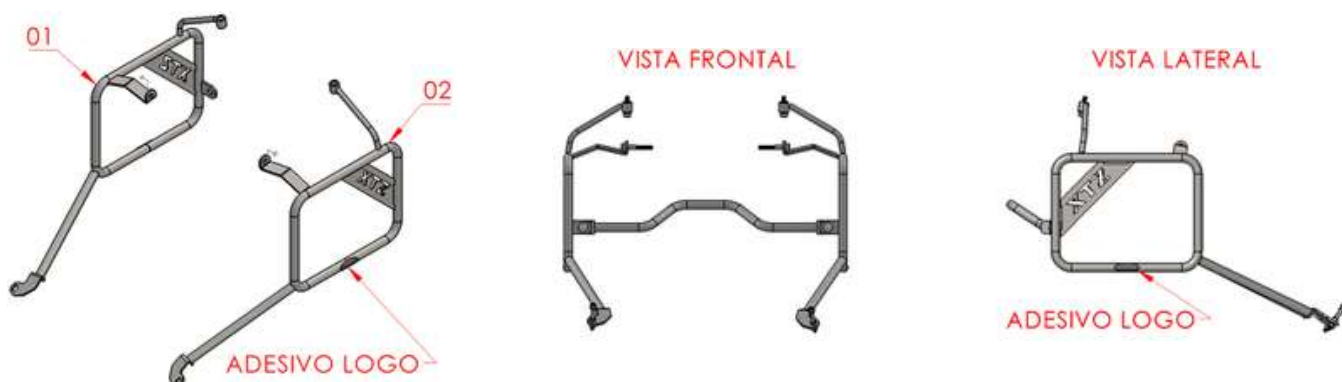

Nº Item	Cód. Peça	Descrição itens na peça	Total
01	-	AFASTADOR ALFORGEXTZ 250 LANDER/CONNECTED 2019+ LD	01
02	-	AFASTADOR ALFORGEXTZ 250 LANDER/CONNECTED 2019+ LE	01

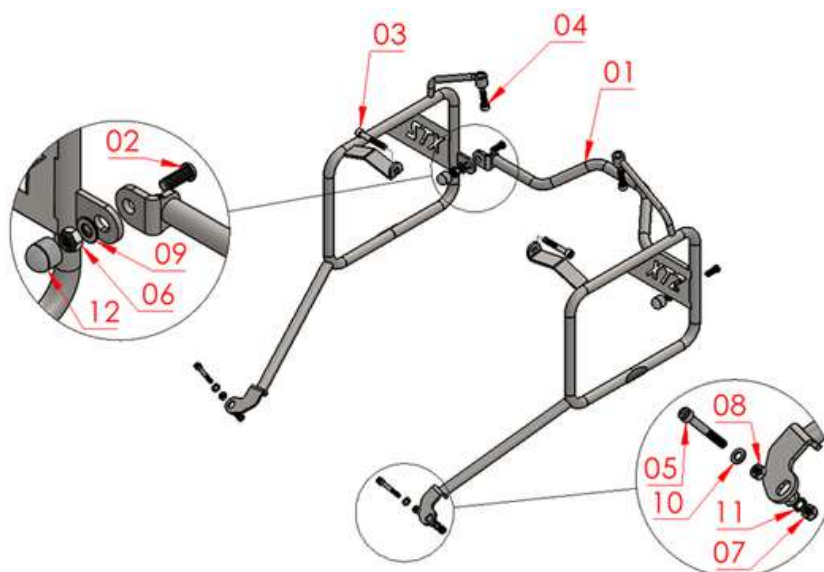

Nº Item	Cód. Peça	Descrição itens no kit	Total
01	-	REFORÇO TRASEIRO AFASTADOR ALFORGE XTZ 250 LANDER 2019+	01
02	881	PARAF. CAB. ABAUL. ALLEN MA 08 - 1,25 X 20 INOX CL A2-070	02
03	3415	PARAF. CAB. CILIND. ALLEN MA 08 - 1,25 X 50 INOX RP	02
04	1912	PARAF. CAB. CILIND. ALLEN MA 08 - 1,25 X 30 INOX	02
05	1041	PARAF. CAB. CILIND. ALLEN MA 06 - 1,00 X 50 INOX CL A2-070	02
06	284	PORCA SEXT. TRAV. BAIXA MA 8 - 1,25 ZB	02
07	381	PORCA SEXT. TRAV. BAIXA MA 6 - 1,0 - ZB	02
08	461	PORCA SEXT. MA 6 - 1,00 MM ZB	02
09	105	ARRUELA LISA M8 (8,4 X 17 X 1,5MM) ZB	04
10	222	ARRUELA LISA M6 (6,40 X 12,5 X 1,2) ZB	04
11	1441	ARRUELA DE PRESSAO M6 - ZB	02
12	1396	TAMPA PLASTICA EXTERNA PARAFUSO-PORCA M8	02


Imagem Meramente Ilustrativa
(Versão-01.0)

O produto está sujeito a alterações sem aviso prévio

Entendendo melhor os componentes do kit **CHAPAM** :

Parafusos

Modelos de cabeça:



Cabeça sextavada



Cabeça abaulada



Cabeça chata



Cabeça cilíndrica



Cabeça panela


Porcas e arruelas

Os tamanhos das porcas e arruelas são **diretamente ligados ao tamanho do parafuso**.

Exemplo: Se tivermos um parafuso M8 é necessário utilizar porca e arruela também M8.

Parafusos

Diâmetro de medição:

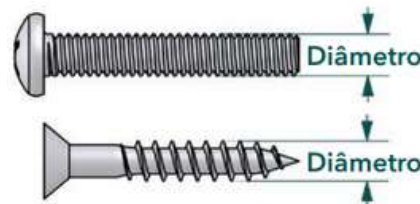

O diâmetro do parafuso deve ser medido pelo lado de fora dos fios de rosca do parafuso

Parafusos

Comprimento:

Em geral o comprimento deve ser medido iniciando abaixo da cabeça até o final do parafuso.



Para o parafuso de cabeça chata deve ser medido incluindo a cabeça.



Parafusos


Uso de chaves por cabeça:



Chave Phillips



Chave Allen



Chave Fixa

IMPORTANTE

Por questões técnicas, de segurança e garantia este produto deve ser instalado por pessoas especializadas.

Não nos responsabilizamos por defeitos na montagem desta peça.

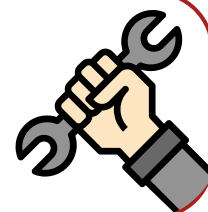


Tabela de torque

MEDIDA ROSCA	Aço 4.6	Aço 5.5	Aço 5.8	Aço 6.9	Aço 8.8	Aço 10.9	Aço 12.9
Diâmetro Parafuso	Torque a serem aplicados (NEWTON METRO – Nm)						
M 04	1	1,3	2,1	2,6	3	4,3	5,1
M 05	2	2,5	4,1	5,1	6	8,5	10,2
M 06	3,4	4,5	7	8,7	10,3	14,7	17,6
M 08	8,2	10,8	16,8	21,6	25,5	35,3	42,2
M 10	16,7	21,6	33,5	42,2	50	70,6	85,3
M 12	28,4	38,2	57	73,5	85	122	147
M 14	45,1	60,8	91	116	138	194	235
M 16	69,6	93,2	138	178	211	299	358
M 18	95,1	127	192	245	289	412	490
M 20	135	180	269	384	412	579	696

MEDIDA ROSCA	Inox A2	Inox A4-50	Inox A4-70	Inox A4-80
Diâmetro Parafuso	Torque a serem aplicados (NEWTON METRO – Nm)			
M 04	0,8	-,-	-,-	-,-
M 05	1,7	-,-	-,-	-,-
M 06	3,0	3,3	7	9,3
M 08	7,9	7,8	17	22
M 10	14,0	15	33	44
M 12	24,0	27	57	76
M 14	-,-	43	91	121
M 16	59,0	65	14	187
M 18	-,-	91	195	260
M 20	114,0	127	273	364



IMPORTANTE

Por questões técnicas, segurança e garantia este produto deve ser instalado por pessoas especializadas. Não nos responsabilizamos por defeitos na montagem desta peça.



Após aproximadamente 50Km percorridos é recomendado o ajuste de apertos dos parafusos e porcas se necessário.

IMPORTANTE: Somente dê o aperto final, com o conjunto todo pré-instalado.

01



01 - Identifique os pontos de fixação, localizados na alça traseira e pedaleiras do passageiro;

02



02 - Substitua o pino da pedaleira do passageiro pelo parafuso cilíndrico ALLEN MA 06 - 1,00 X 50 INOX CL A2-070, juntamente com a arruela lisa M6 e porca M6;

03



03 - Realize a montagem de uma das laterais do afastador na motocicleta;

Posicione conforme os pontos de fixação;

Inicie pelo suporte da pedaleira do passageiro, adicione arruela lisa M6, arruela de pressão M6 e porca sextavada travante baixa M6;

04



04 - Insira o parafuso cilíndrico ALLEN MA 08 - 1,25 X 50 INOX RP na lateral;

05



05 - Na fixação superior traseira insira de baixo para cima o parafuso cilíndrico ALLEN MA 08 - 1,25 X 30 INOX;

IMPORTANTE: Somente dê o aperto final, com o conjunto todo pré-instalado.



06 - Repita o procedimento com a lateral oposta;



07 - Alinhe o reforço central sobre seus pontos de fixação nos afastadores de alforjes;
Utilize o parafuso abaulado ALLEN MA 08 - 1,25 X 20 INOX CL A2-070, arruela lisa M8 e porca sextavada trava baixa M8;
Repita na lateral oposta;



08 - Confira a posição de alinhamento e dê os apertos finais em parafusos e porcas;
Finalize adicionando as tampas plásticas nas porcas do reforço central.

