

Manual de Instalação


9417 - BAGAGEIRO CHAPA YAMAHA XJ 6 2010-2019 (PFM)



Características:

- Produzido em chapa de aço carbono;
- Acabamento com pintura eletrostática pó preto fosco microtextura;
- Acompanha kit com parafusos, arruelas e porcas;
- Massa aproximada: 2,421Kg;
- Pessoas necessárias para instalação: 2.

www.chapam.com.br
suportetecnico@chapam.com.br

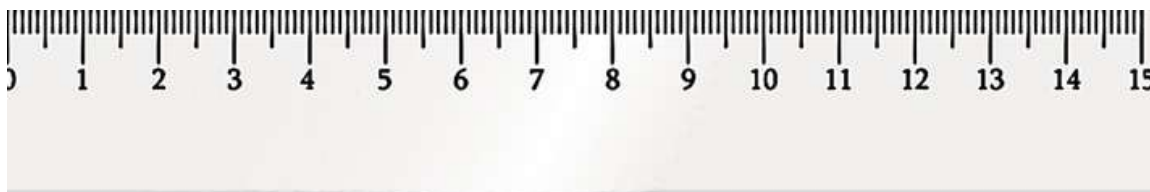




IMPORTANTE

Por questões técnicas, segurança e garantia este produto deve ser instalado por pessoas especializadas. Não nos responsabilizamos por defeitos na montagem desta peça.

9417 - BAGAGEIRO CHAPA YAMAHA XJ 6 2010-2019 (PFM)

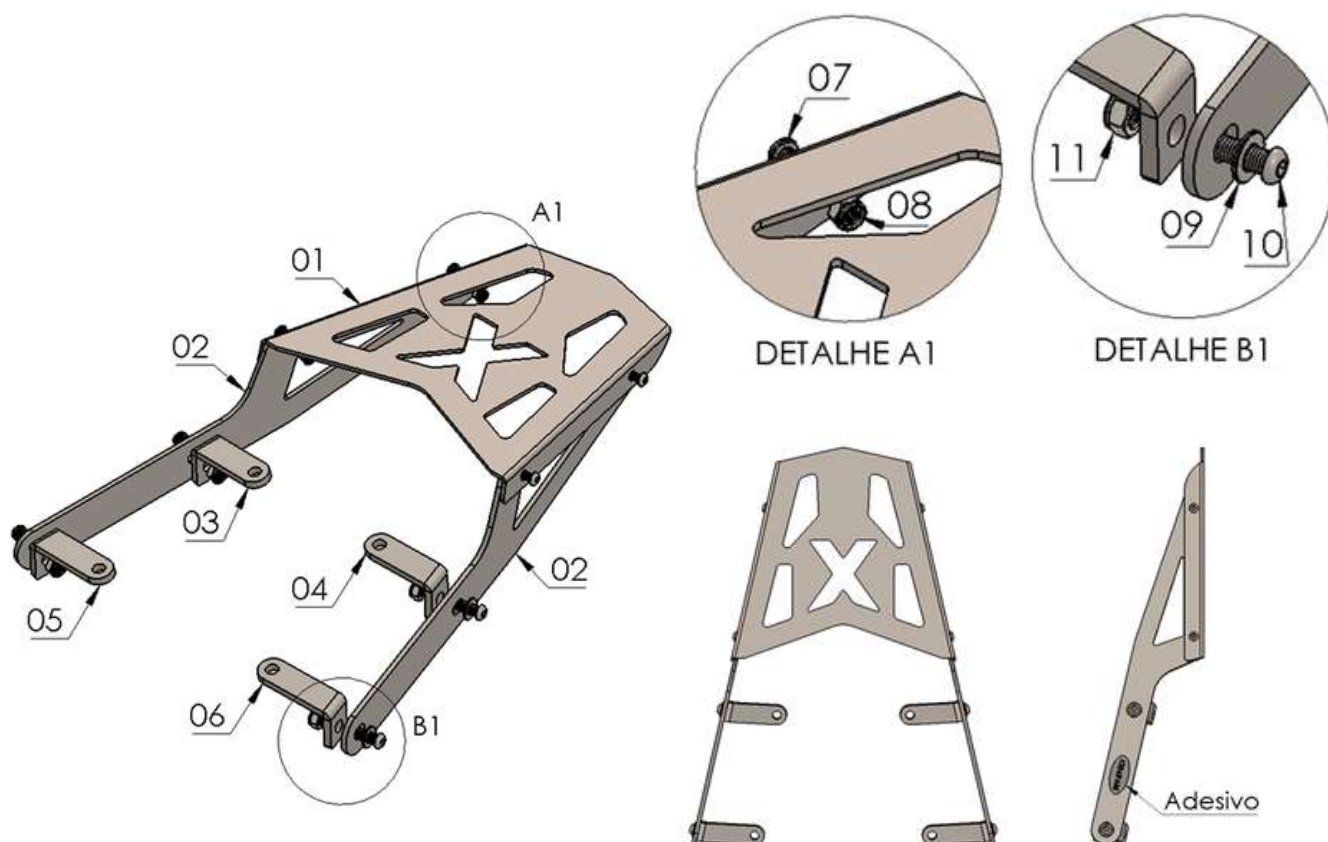

Nº Item	Cód. Peça	Descrição	Total
01	ALBA-0288- (0010)	Base bagageiro modelo chapa YAMAHA XJ6	01
02	ALBA-0630- (0009)	Lateral bagageiro modelo chapa YAMAHA XJ6	02
03	ALBA-1617- (0009) LD	Haste fixador menor direita bagageiro YAMAHA XJ6	01
04	ALBA-1617- (0009) LE	Haste fixador menor esquerda bagageiro YAMAHA XJ6	01
05	ALBA-1617- (0010) LD	Haste fixador maior direita bagageiro YAMAHA XJ6	01
06	ALBA-1617- (0010) LE	Haste fixador maior esquerda bagageiro YAMAHA XJ6	01
07	1644	Parafuso abaulado MA 06 – 1,00 x 16 INOX (rosca total)	04
08	381	Porca travante baixa M6 – 1,00	04
09	105	Arruela lisa M8 (8,40 x 17,00 x 1,50)	04
10	881	Parafuso abaulado MA 08 – 1,25 x 20 INOX (rosca total)	04
11	284	Porca travante baixa M8 – 1,25	04


Imagem Meramente Ilustrativa
(Versão-01.0)

O produto está sujeito a alterações sem aviso prévio

Entendendo melhor os componentes do kit **CHAPAM** :

Parafusos

Modelos de cabeça:



Cabeça sextavada



Cabeça abaulada



Cabeça chata



Cabeça cilíndrica



Cabeça panela


Porcas e arruelas

Os tamanhos das porcas e arruelas são **diretamente ligados ao tamanho do parafuso**.

Exemplo: Se tivermos um parafuso M8 é necessário utilizar porca e arruela também M8.

Parafusos

Diâmetro de medição:

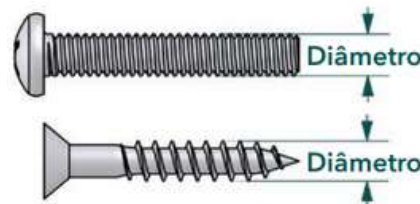

O diâmetro do parafuso deve ser medido pelo lado de fora dos fios de rosca do parafuso

Parafusos

Comprimento:

Em geral o comprimento deve ser medido iniciando abaixo da cabeça até o final do parafuso.



Para o parafuso de cabeça chata deve ser medido incluindo a cabeça.



Parafusos


Uso de chaves por cabeça:



Chave Phillips



Chave Allen



Chave Fixa

IMPORTANTE

Por questões técnicas, de segurança e garantia este produto deve ser instalado por pessoas especializadas.

Não nos responsabilizamos por defeitos na montagem desta peça.

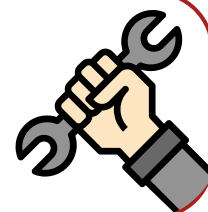


Tabela de torque

MEDIDA ROSCA	Aço 4.6	Aço 5.5	Aço 5.8	Aço 6.9	Aço 8.8	Aço 10.9	Aço 12.9
Diâmetro Parafuso	Torque a serem aplicados (NEWTON METRO – Nm)						
M 04	1	1,3	2,1	2,6	3	4,3	5,1
M 05	2	2,5	4,1	5,1	6	8,5	10,2
M 06	3,4	4,5	7	8,7	10,3	14,7	17,6
M 08	8,2	10,8	16,8	21,6	25,5	35,3	42,2
M 10	16,7	21,6	33,5	42,2	50	70,6	85,3
M 12	28,4	38,2	57	73,5	85	122	147
M 14	45,1	60,8	91	116	138	194	235
M 16	69,6	93,2	138	178	211	299	358
M 18	95,1	127	192	245	289	412	490
M 20	135	180	269	384	412	579	696

MEDIDA ROSCA	Inox A2	Inox A4-50	Inox A4-70	Inox A4-80
Diâmetro Parafuso	Torque a serem aplicados (NEWTON METRO – Nm)			
M 04	0,8	-,-	-,-	-,-
M 05	1,7	-,-	-,-	-,-
M 06	3,0	3,3	7	9,3
M 08	7,9	7,8	17	22
M 10	14,0	15	33	44
M 12	24,0	27	57	76
M 14	-,-	43	91	121
M 16	59,0	65	14	187
M 18	-,-	91	195	260
M 20	114,0	127	273	364



IMPORTANTE

Por questões técnicas, segurança e garantia este produto deve ser instalado por pessoas especializadas. Não nos responsabilizamos por defeitos na montagem desta peça.



Após aproximadamente 50Km percorridos é recomendado o ajuste de apertos dos parafusos e porcas se necessário.

IMPORTANTE: Somente dê o aperto final, com o conjunto todo pré-instalado.

01



01 - Retire o banco para se ter acesso aos postos de fixação do bagageiro;

Remova a alça do passageiro pois os pontos de fixação do bagageiro são os mesmos da alça original;

02




02 - Confira a posição das hastes de fixação.

Atenção aos tamanhos, as maiores devem estar na parte frontal e as menores na parte central do bagageiro;

Para fixar as hastes utilize os parafusos originais da moto;

03

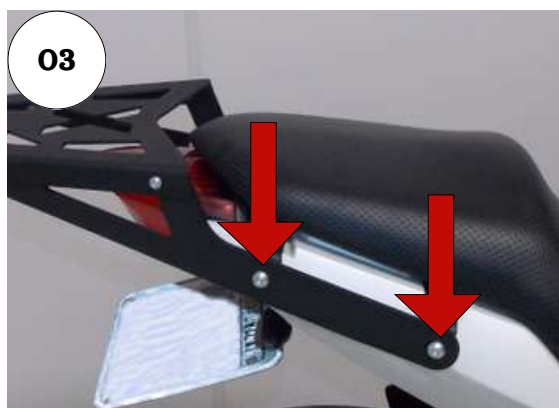

03 - Posicione a chapa lateral correspondente sobre as hastes anteriormente instaladas;

Fixe utilizando os parafusos abaulados MA 08 – 1,25 x 20 INOX RT, arruelas lisa M8 (8,40 x 17,00 x 1,50) e porcas travante baixa M8 – 1,25;


04



04 - Posicione a chapa central do bagageiro sobre as laterais instaladas;

Fixe utilizando os Parafuso abaulado MA 06 – 1,00 x 16 INOX e porca sextavada trava baixa M6 – 1,00;

05

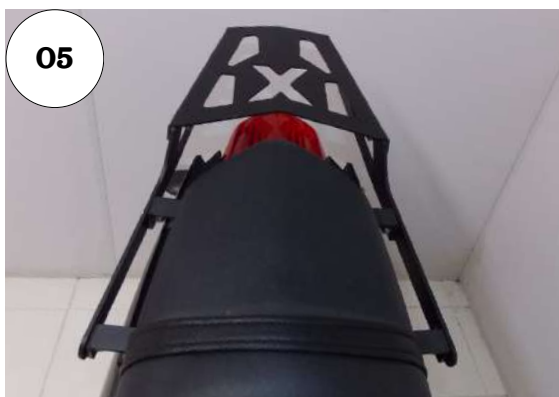

05 - Confira a posição de alinhamento e dê os apertos finais em parafusos e porcas do conjunto.