

Manual de Instalação


**8261 - PROTETOR MOTOR CARENAGEM
HONDA XRE 300 2010-2023 (PFM)**




Características:

- Produzido em tubo redondo de aço carbono;
- Acabamento com pintura eletrostática pó preto fosco;
- Acompanha parafusos, arruelas, porcas, tampas plásticas;
- Massa do produto aproximado: 6,185 kg;
- Pessoas necessárias para instalação: 02.

www.chapam.com.br
suportetecnico@chapam.com.br

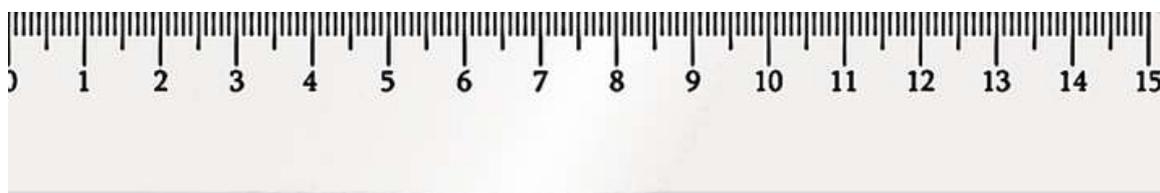


**PROTETOR DE MOTOR E CAREN C/PEDAL P/HONDA
 XRE 300 ATE 2023 PRFM**

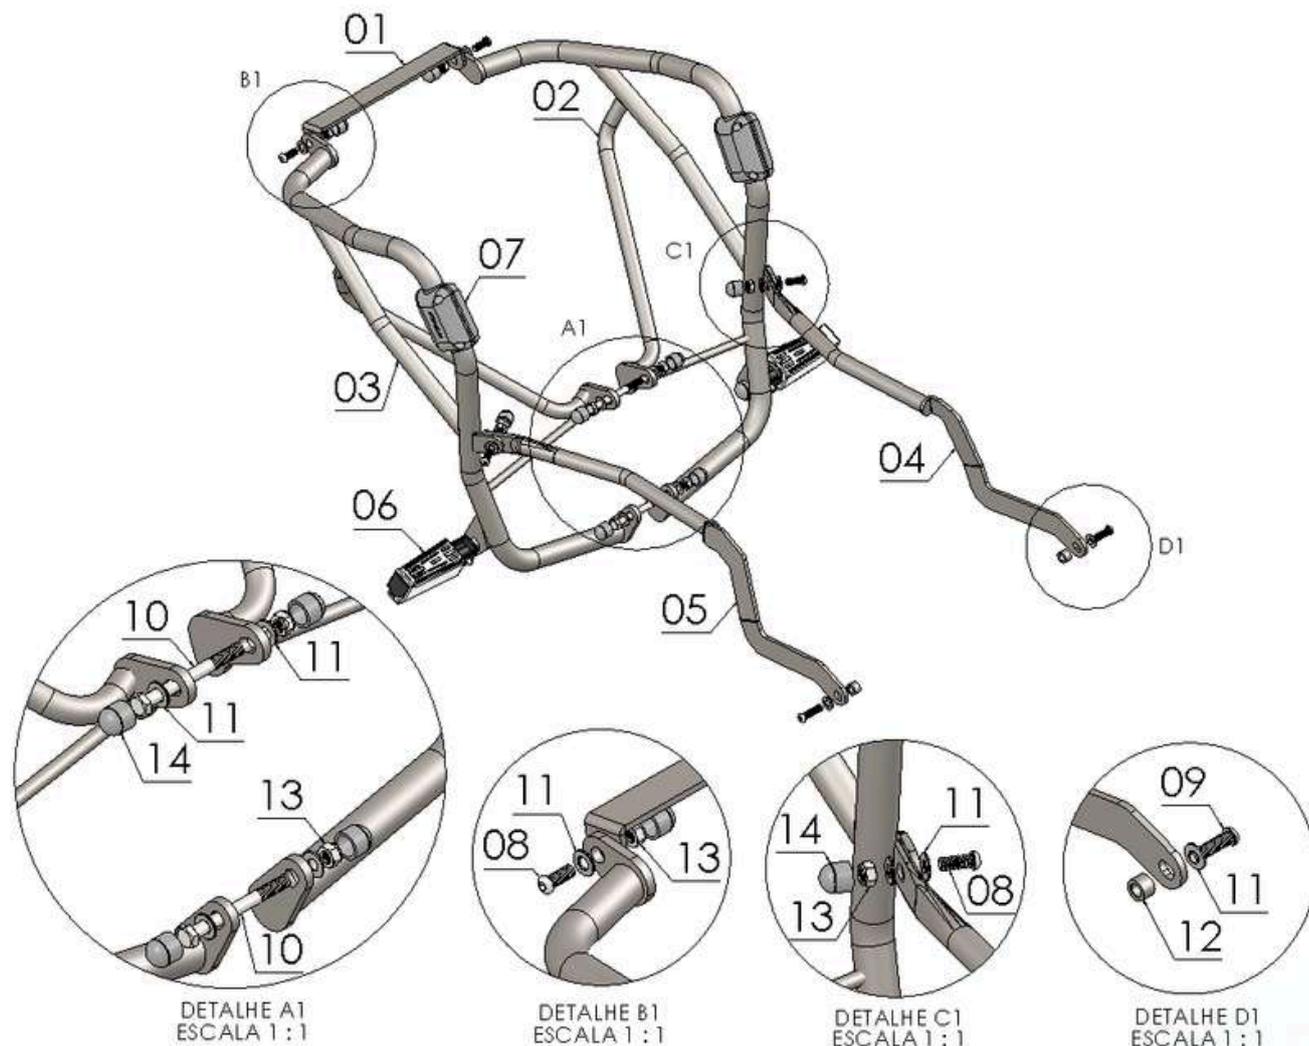


**Imagem Meramente Ilustrativa
 (Versão-02.0)
 O produto está sujeito a alterações sem aviso prévio**

Nº Item	Cód. Peça	Descrição	Quant.
01	PRDI-0630- (0001)	Chapa central p/ reforço dianteiro protetor XRE 300	01
02	-	Protetor motor e carenagem p/ HONDA XRE 300 (lado direito)	01
03	-	Protetor motor e carenagem p/ HONDA XRE 300 (lado esquerdo)	01
04	-	Haste de reforço e fixação protetor HONDA XRE 300 (direito)	01
05	-	Haste de reforço e fixação protetor HONDA XRE 300 (esquerdo)	01
06	2668	Pedaleiras especiais para protetor dianteiro	01
07	PP- (Duo)	Kit de proteção plástica (dupla lateral)	01
08	1306	Parafuso cab. Abaulado MA 08-1,25 x 20 mm	04
09	1933	Parafuso cab. Abaulado MA 08-1,25 x 35 mm	02
10	1879	Parafuso sextavado MA 08-1,25 x 80 mm	02
11	105	Arruela lisa M8	12
12	-USI-0286- (0001)	Espaçador Ø Ext. 14,10 x Ø Int. 8,30 x Comp. 9,00	02
13	284	Porca sextavado travante baixa M8-1,25 mm	06
14	1396	Tampa plástica redonda M8	08

Importante: somente dê o aperto final com o conjunto todo pré-instalado.

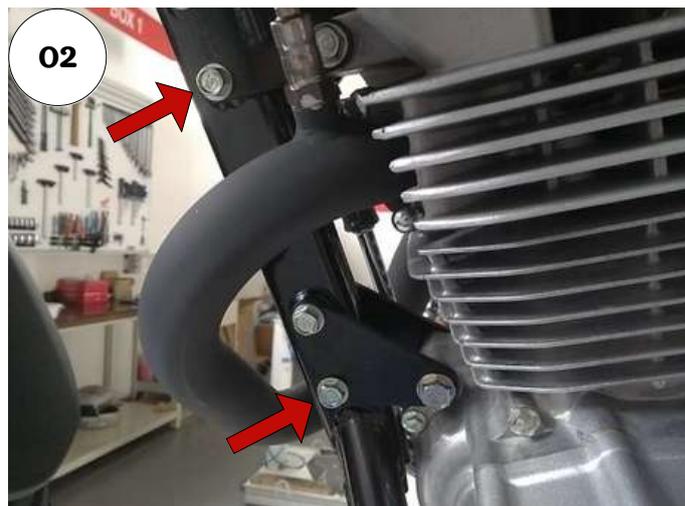

01 - Identifique e remova os dois parafusos que prendem o motor no quadro, Fig. 01 e 02;

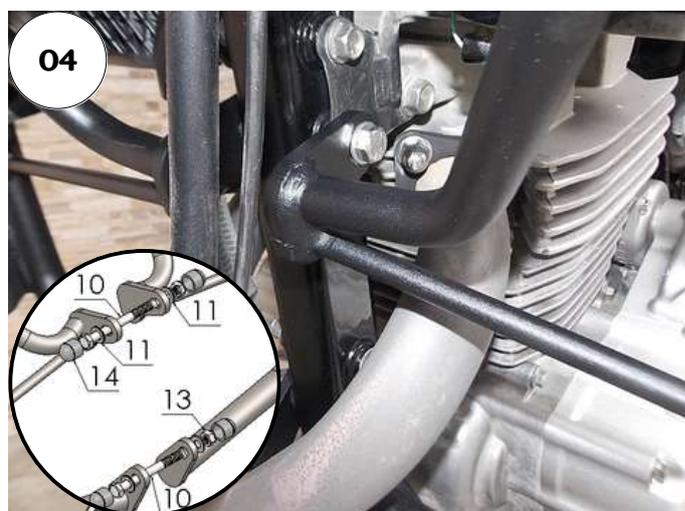

02 - Instale primeiramente as laterais do protetor de motor, utilize os Parafuso sextavado MA 08-1,25 x 80 mm, Arruela lisa M8 e Porca sextavado travante baixa M8-1,25 mm, (Detalha A1), Fig. 03 e 04;




03 - Abaixo do paralama dianteiro, instale a chapa reforço central, juntamente com os Parafuso cab. Abaulado MA 08-1,25 x 20 mm, Arruela lisa M8 e Porca sextavado travante baixa M8-1,25 mm (DETALHE B1), Fig. 05 e 06;

Importante: somente dê o aperto final com o conjunto todo pré-instalado.



04 - Remova o parafuso superior do suporte de pedaleira do passageiro, Fig. 07 e 08;

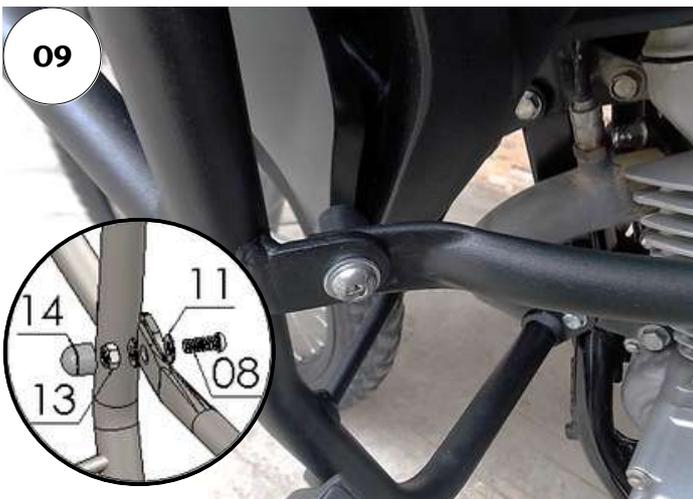

05 - Instale as hastes de reforço em suas respectivas laterais. Na união com o protetor, utilize Parafuso cab. Abaulado MA 08-1,25 x 20 mm, Arruela lisa M8 e porca travante M8 (DETALHE C1). No suporte de pedaleira, fixe com Parafuso cab. Abaulado MA 08-1,25 x 35 mm, arruela M8 e Espaçador Ø Ext. 14,10 x Ø Int. 8,30 x Comp. 9,00 (DETALHE D1), Fig. 09 e 10;



06 - Confira a posição e alinhamento dos mesmos, e dê o aperto final de todos os parafusos e porcas, Fig. 13 e 14;



07 - Instale o as tampas e proteções plásticas e as pedaleiras CHAPAM, Fig. 15 e 16.

