

Manual de Instalação


**2668 - PEDALEIRA ESPECIAL CHAPAM PARA
PROTETOR DIANTEIRO (PFM)**



Características:

- Produzido em chapa de aço carbono e borracha ;
- Acabamento com pintura eletrostática pó preto fosco;
- Acompanha parafusos, porcas e arruelas;
- Massa do produto aproximado: 0,572 kg;
- Pessoas necessárias para instalação: 01.

**www.chapam.com.br
suportetecnico@chapam.com.br**

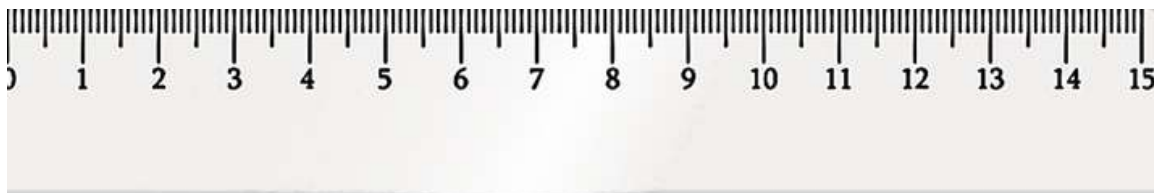







IMPORTANTE
 Por questões técnicas, segurança e garantia este produto deve ser instalado por pessoas especializadas. Não nos responsabilizamos por defeitos na montagem desta peça.

2668 - PEDALEIRA ESPECIAL CHAPAM PARA PROTETOR DIANTEIRO (PFM)

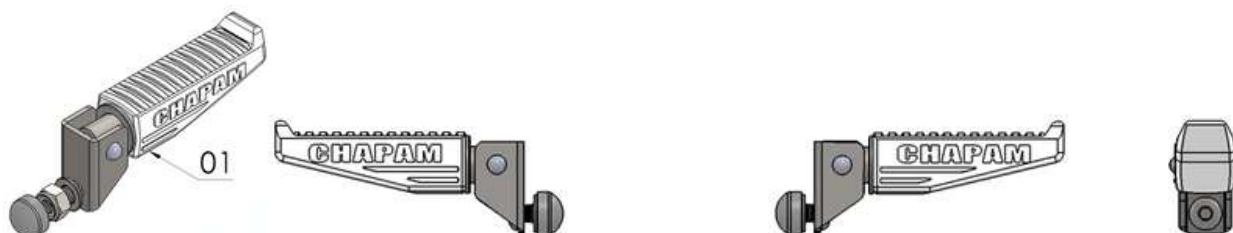

Nº Item	Cód. Peça	Descrição itens na peça	Total
01	-	PEDALEIRA ESPECIAL CHAPAM PARA PROTETOR DIANTEIRO (PFM)	01

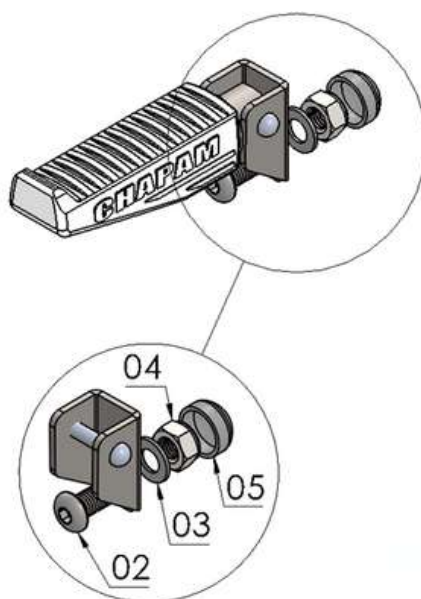

Nº Item	Cód. Peça	Descrição itens no kit	Total
02	2356	PARAF. CAB. ABAUL. ALLEN MA 10 - 1,50 X 20 INOX	02
03	1297	ARRUELA LISA M10 (10,50 X 19,80 X 1,80MM) ZB	02
04	883	PORCA SEXT. TRAV. BAIXA MA 10 - 1,50	02
05	1339	TAMPA PLASTICA PARAFUSO SEXT.10MM	02

**Imagem Meramente Ilustrativa
 (Versão - 01)
 O produto está sujeito a alterações sem aviso prévio**

Tabela de torque

MEDIDA ROSCA	Aço 4.6	Aço 5.5	Aço 5.8	Aço 6.9	Aço 8.8	Aço 10.9	Aço 12.9
Diâmetro Parafuso	Torque a serem aplicados (NEWTON METRO – Nm)						
M 04	1	1,3	2,1	2,6	3	4,3	5,1
M 05	2	2,5	4,1	5,1	6	8,5	10,2
M 06	3,4	4,5	7	8,7	10,3	14,7	17,6
M 08	8,2	10,8	16,8	21,6	25,5	35,3	42,2
M 10	16,7	21,6	33,5	42,2	50	70,6	85,3
M 12	28,4	38,2	57	73,5	85	122	147
M 14	45,1	60,8	91	116	138	194	235
M 16	69,6	93,2	138	178	211	299	358
M 18	95,1	127	192	245	289	412	490
M 20	135	180	269	384	412	579	696

MEDIDA ROSCA	Inox A2	Inox A4-50	Inox A4-70	Inox A4-80
Diâmetro Parafuso	Torque a serem aplicados (NEWTON METRO – Nm)			
M 04	0,8	-,-	-,-	-,-
M 05	1,7	-,-	-,-	-,-
M 06	3,0	3,3	7	9,3
M 08	7,9	7,8	17	22
M 10	14,0	15	33	44
M 12	24,0	27	57	76
M 14	-,-	43	91	121
M 16	59,0	65	14	187
M 18	-,-	91	195	260
M 20	114,0	127	273	364



IMPORTANTE

Por questões técnicas, segurança e garantia este produto deve ser instalado por pessoas especializadas. Não nos responsabilizamos por defeitos na montagem desta peça.




MOTOPEÇAS

IMPORTANTE: Somente dê o aperto final, com o conjunto todo pré-instalado.



01

01 - Com o protetor já montado na motocicleta identifique o ponto de fixação das pedaleiras;

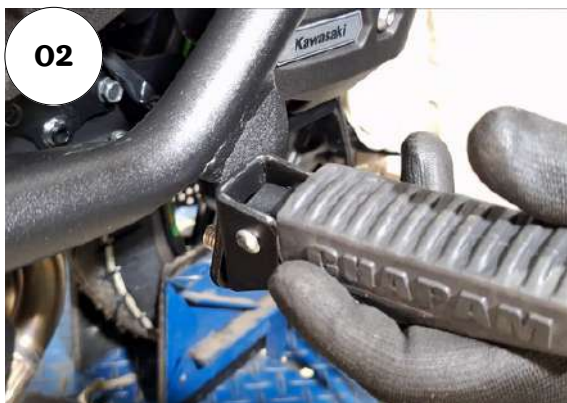

02

02 - Alinhe a pedaleira CHAPAM e insira parafuso abaulado ALLEN MA 10 - 1,50 X 20 INOX RT na furação;



03

03 - Pela parte interna insira arruela LISA M10 e porca sextavada travante M 10 - 1,50 para fixação;



04

03 - Realize os apertos de modo que a pedaleira se mantenha em ângulo (45°);

IMPORTANTE: as pedaleiras não devem ficar na posição horizontal, é sempre indicado colocar em uma posição em ângulo, de modo que, em uma eventual queda, a mesma retorne à posição recolhida e não produza efeito alavanca.

Após os apertos adicione as tampas plásticas nas porcas.

