

**10911 - SUPORTE DE GPS BMW
F 800GS 2025+/ F 750GS/ F 850GS 2018-2024 (PFM)**



Características:

- Produzido em chapa de aço carbono;
- Acabamento com pintura eletrostática pó preto fosco;
- Acompanha parafusos, arruelas e base usinada;
- Massa do produto aproximado: 0,286 kg;
- Pessoas necessárias para instalação: 02.

www.chapam.com.br
suportetecnico@chapam.com.br





IMPORTANTE
 Por questões técnicas, segurança e garantia este produto deve ser instalado por pessoas especializadas. Não nos responsabilizamos por defeitos na montagem desta peça.

10911 - SUPORTE DE GPS BMW
F 800GS 2025+/ F 750GS/ F 850GS 2018-2024 (PFM)

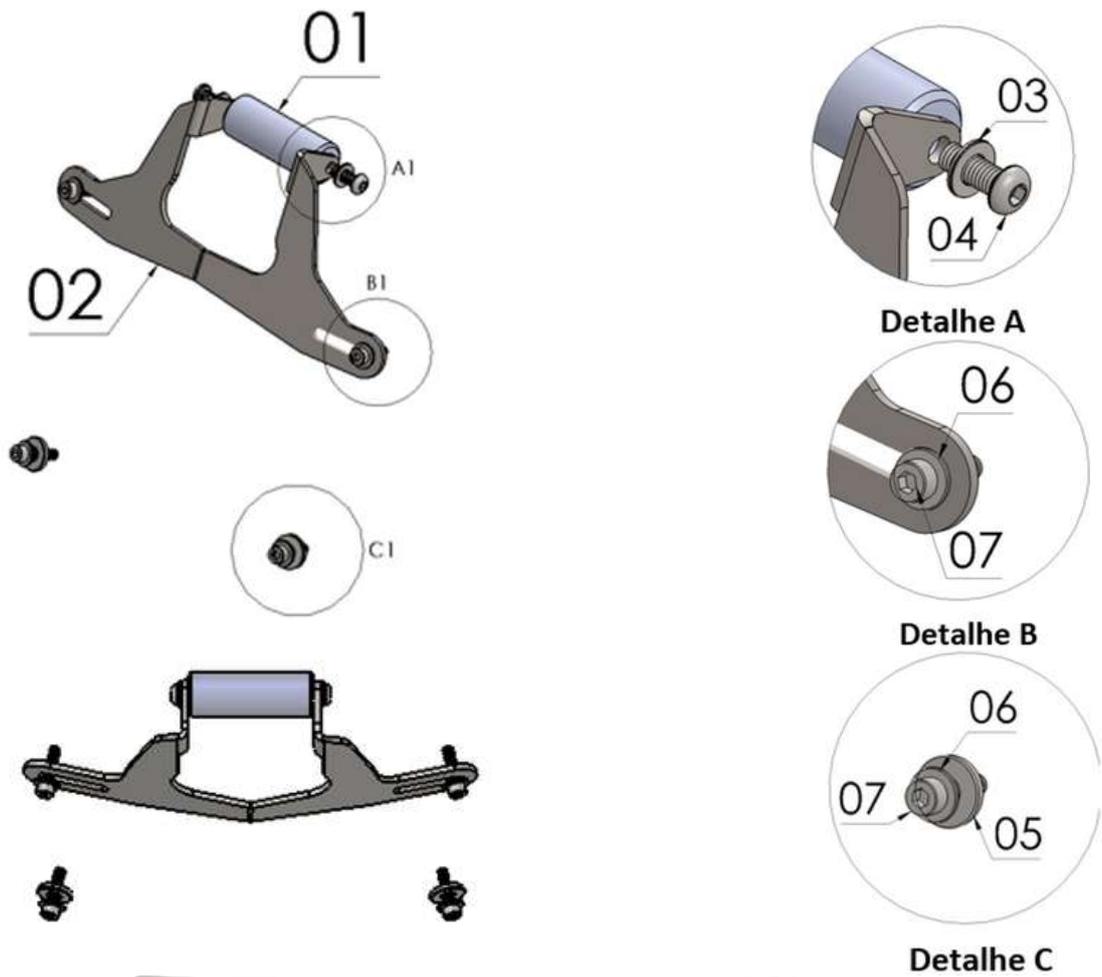


Imagem Meramente Ilustrativa
(Versão - 02)
O produto está sujeito a alterações sem aviso prévio

N° Item	Cód. Peça	Descrição itens na peça	Total
01	SUGP-1918- (0001)	Base usinada para fixação do GPS em alumínio	01
02	SUGP-0288- (0012)	Chapa para suporte GPS BMW F 750 GS/ F 850 GS	01
03	222	Arruela lisa 6,00 mm (6,40 x 12,5 x 1,20)	02
04	1644	Parafuso abaulado MA 06 - 1,00 x 16 INOX (rosca total)	02
N° Item	Cód. Peça	Descrição itens no kit	Total
05	1322	Arruela lisa 1/4 x 3,00 mm (preta)	02
06	1859	Arruela lisa 3/16 inox	04
07	1857	Parafuso cab. cilíndrica MA 05 – 0,80 x 20 INOX (rosca total)	04

Importante: somente dê o aperto final com o conjunto todo pré-instalado.




01 - Identifique os locais de fixação do suporte de GPS na moto, Fig. 01;



02 - Remova os parafusos na parte inferior da bolha frontal, Fig. 02;




03 - Os parafusos superiores da bolha frontal devem ser levemente afrouxados, Fig. 03;

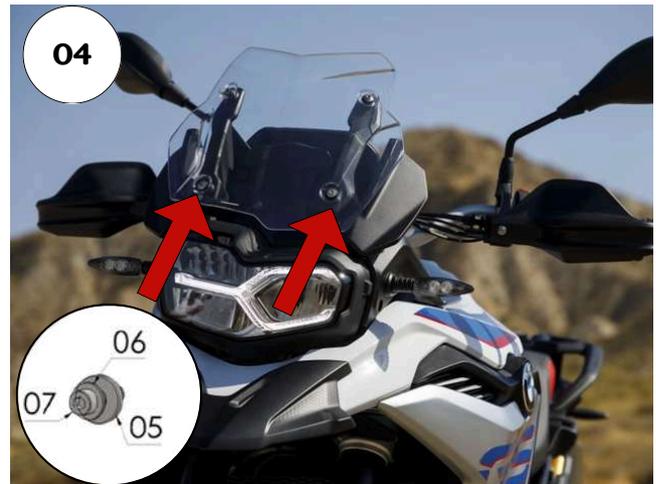


04 - Na parte inferior adicione o parafuso cab. cilíndrica MA 05 - 0,80 x 20 INOX (rosca total), arruela lisa 3/16 inox, e na parte interna da bolha a arruela lisa 1/4 x 3,00 mm (preta) (Detalhe C), Fig. 04;





05 - Na parte superior interna da bolha adicione a chapa de fixação e na parte externa a arruela lisa 3/16 inox e o parafuso cab. cilíndrica MA 05 - 0,80 x 20 INOX (rosca total) (Detalhe B), Fig. 05 e 06;

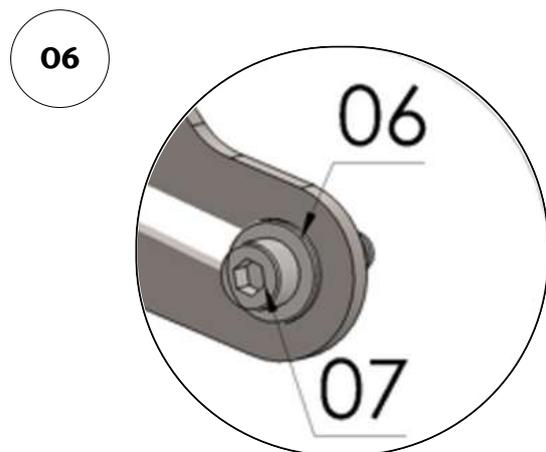

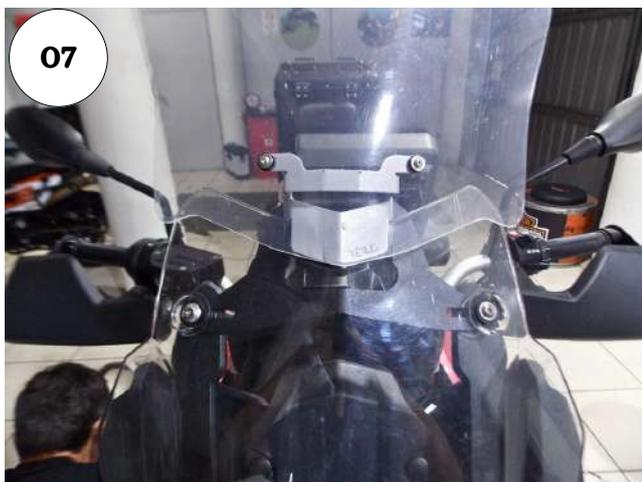

Para Instalação do suporte original BMW:

05 - Retire a base usinada e adicione em seu lugar o suporte original BMW, para fixar utilize os parafusos originais do conjunto BMW, Fig. 07 e 08;

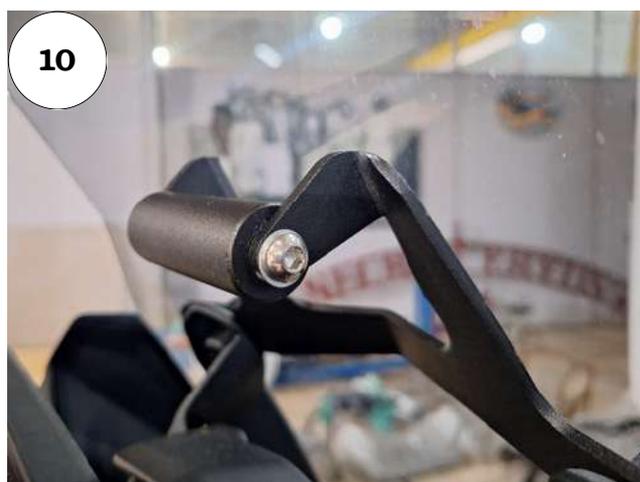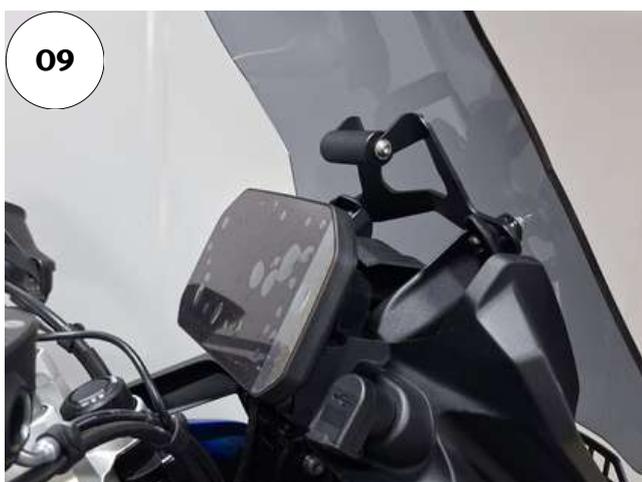

Instalação para modelo paralelo

06 - Fixe o suporte do GPS na base usinada, o diâmetro do mesmo é de 22mm, Fig. 09 e 10;



07 - Confira a posição e alinhamento dos mesmos e dê aperto final dos parafusos, Fig. 11 e 12.