

Manual de Instalação


15305 - BAGAGEIRO CHAPA ZONTES 350E 2024+ (PFM)



Características:

- Produzido em tubo redondo e chapa de aço carbono;
- Acabamento com pintura eletrostática pó preto fosco microtextura
- Massa aproximada: 1,256kg
- Acompanha kit com parafusos, porcas e arruelas;
- Pessoas necessárias para instalação: 2.


www.chapam.com.br
suportetecnico@chapam.com.br

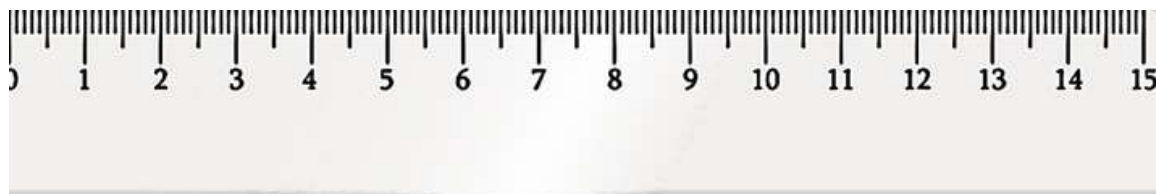

15305 - BAGAGEIRO CHAPA ZONTES 350E 2024+ (PFM)



Nº Item	Cód. Peça	Descrição itens na peça	Total
01	ALBA-0288- (0052)	BAGAGEIRO CHAPA - ZONTES 350 E	01

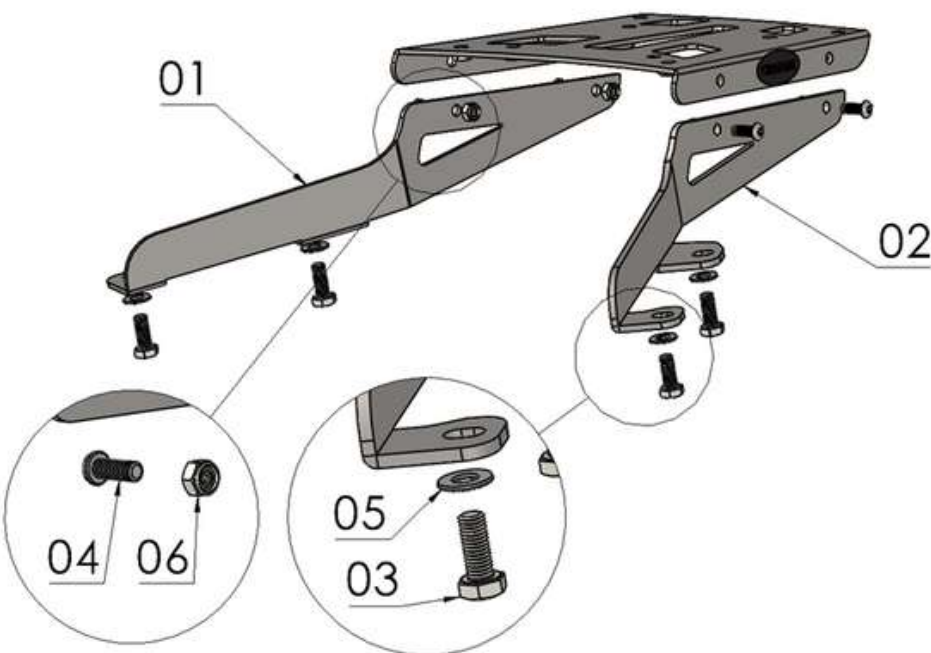

Nº Item	Cód. Peça	Descrição itens do kit	Total
01	ALBA-0630- (0044) LD	SUPORE LATERAL DIREITO BAGAGEIRO ZONTES 350 S	01
02	ALBA-0630- (0044) LE	SUPORE LATERAL ESQUERDO BAGAGEIRO ZONTES 350 E	01
03	1580	PARAF. SEXTAVADO MA 08 - 1,25 X 20 AÇO 8.8 RI ZB rosca total	04
04	1644	PARAF. CAB. ABAUL. ALLEN MA 06 - 1,00 X 16 INOX CL A2-070 rosca total	04
05	105	ARRUELA LISA M8 (8,4 X 17 X 1,5MM) ZB	04
06	381	PORCA SEXT.TRAV. BAIXA M6 - 1,0 -ZB	04

Imagem Meramente Ilustrativa
(Versão-01.0)
O produto está sujeito a alterações sem aviso prévio

Tabela de torque

MEDIDA ROSCA	Aço 4.6	Aço 5.5	Aço 5.8	Aço 6.9	Aço 8.8	Aço 10.9	Aço 12.9
Diâmetro Parafuso	Torque a serem aplicados (NEWTON METRO – Nm)						
M 04	1	1,3	2,1	2,6	3	4,3	5,1
M 05	2	2,5	4,1	5,1	6	8,5	10,2
M 06	3,4	4,5	7	8,7	10,3	14,7	17,6
M 08	8,2	10,8	16,8	21,6	25,5	35,3	42,2
M 10	16,7	21,6	33,5	42,2	50	70,6	85,3
M 12	28,4	38,2	57	73,5	85	122	147
M 14	45,1	60,8	91	116	138	194	235
M 16	69,6	93,2	138	178	211	299	358
M 18	95,1	127	192	245	289	412	490
M 20	135	180	269	384	412	579	696

MEDIDA ROSCA	Inox A2	Inox A4-50	Inox A4-70	Inox A4-80
Diâmetro Parafuso	Torque a serem aplicados (NEWTON METRO – Nm)			
M 04	0,8	-,-	-,-	-,-
M 05	1,7	-,-	-,-	-,-
M 06	3,0	3,3	7	9,3
M 08	7,9	7,8	17	22
M 10	14,0	15	33	44
M 12	24,0	27	57	76
M 14	-,-	43	91	121
M 16	59,0	65	14	187
M 18	-,-	91	195	260
M 20	114,0	127	273	364



IMPORTANTE
 Por questões técnicas, segurança e garantia este produto deve ser instalado por pessoas especializadas. Não nos responsabilizamos por defeitos na montagem desta peça.



Após aproximadamente 50Km percorridos é recomendado o ajuste de apertos dos parafusos e porcas se necessário.

IMPORTANTE: Somente dê o aperto final, com o conjunto todo pré-instalado.

01



01 - Identifique os pontos de fixação em ambas as alças traseiras da moto;


Importante: a empresa CHAPAM indica proteger as carenagens da moto abaixo das alças.

02




02 - Posicione o suporte da lateral do bagageiro, utilize para fixação parafuso sextavado MA 08 - 1,25 X 20 AÇO 8.8 RI ZB rosca total e arruela lisa (8,4 X 17 X 1,5MM) ZB;

03

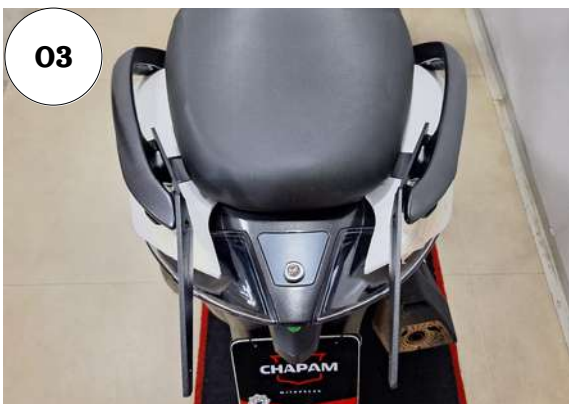

03 - Repita o procedimento com a lateral oposta;

04

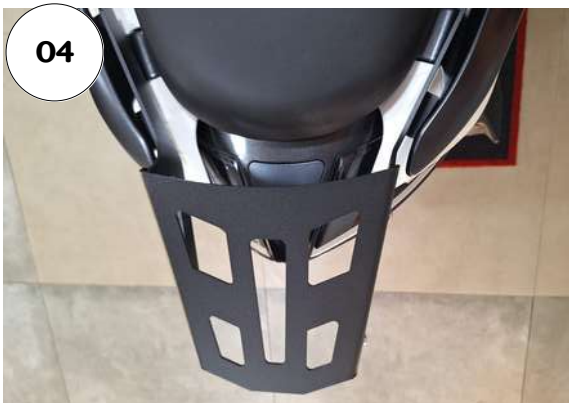

04 - Posicione a chapa do bagageiro conforme as furações;

05



05 - Utilize para fixação parafuso abaulado MA 06 - 1,00 X 16 INOX CL A2-070 rt e porca sextavada travante baixa M6 - 1,0 -ZB;

IMPORTANTE: Somente dê o aperto final, com o conjunto todo pré-instalado.

06

06 - Após a instalação de todos os itens confira a posição e alinhamento dos mesmos e dê o aperto final nos parafusos e porcas.

