

Manual de Instalação


**14701 - BAGAGEIRO CHAPA COM ENCOSTO ROYAL ENFIELD
SUPER METEOR 650 2025+ [EXCETO CELESTIAL] (PFM)**



Características:

- Produzido em chapa e tubo de aço carbono;
- Acabamento com pintura eletrostática pó preto texturizado fosco;
- Acompanha parafusos, espaçadores e porcas;
- Massa do produto aproximado: 4,33 kg;
- Pessoas necessárias para instalação: 2.

www.chapam.com.br
suportetecnico@chapam.com.br

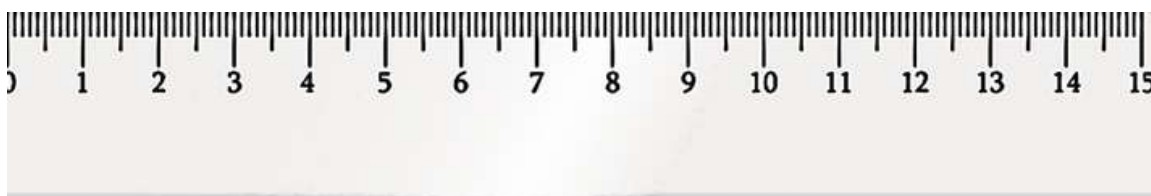




IMPORTANTE

Por questões técnicas, segurança e garantia este produto deve ser instalado por pessoas especializadas. Não nos responsabilizamos por defeitos na montagem desta peça.

14701 - BAGAGEIRO CHAPA COM ENCOSTO ROYAL ENFIELD SUPER METEOR 650 2025+ [EXCETO CELESTIAL] (PFM)

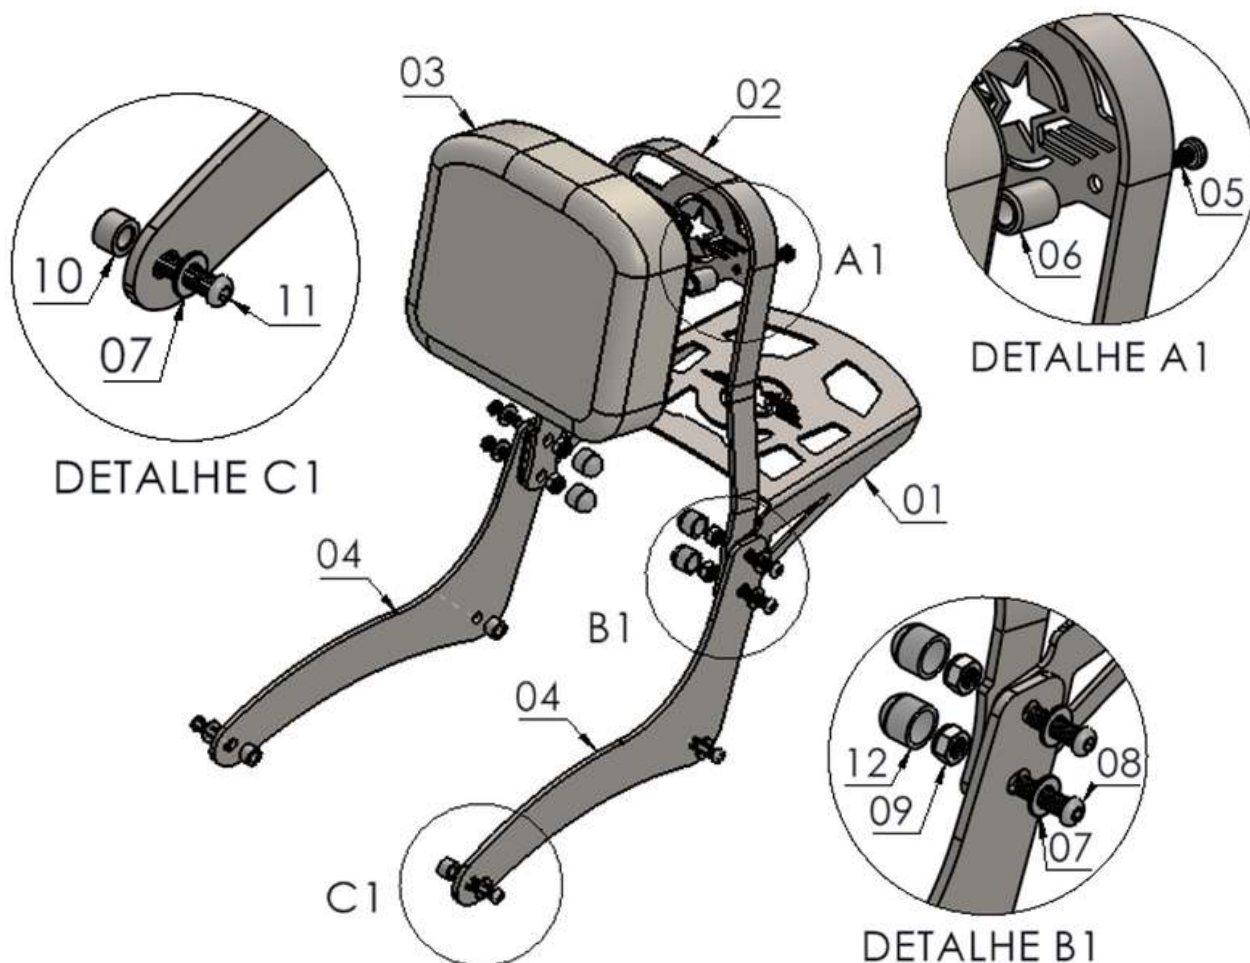

**Imagem Meramente Ilustrativa
(Versão-01.0)**

O produto está sujeito a alterações sem aviso prévio

Nº Item	Cód. Peça	Itens da peça	Total
01	ALBA-0288- (0042)	Bag. chapa traseira ROYAL ENFIELD Classic 350/ Super Meteor 650	01
02	-	Haste central para encosto de bagageiro modelo chapa	01
03	1451	Almofada/ chapa com porca soldável	01
04	ALBA-0253- (0029)	Lateral bagageiro ROYAL ENFIELD SUPER METEOR 650 2025	02
05	1362	PARAF. MAQUINA PHILIPS CAB. PANELA M6 - 1,00 X 40 rosca total	02
06	-USI-1781- (0009)	Espaçador Ø Ext. 17,90 x Ø Int. 10,60 x Comp. 22,00 Raio	02

Nº Item	Cód. Peça	Itens do kit	Total
07	105	Arruela lisa M8 (8,40 x 17,00 x 1,50 mm) ZB	08
08	1907	PARAF. CAB. ABAUL. ALLEN MA 08 - 1,25 X 25 INOX rosca total	04
09	284	PORCA SEXT.TRAV. BAIXA M 8 X 1,25	04
10	-USI-0286- (0001)	Espaçador Ø Ext. 14,10 x Ø Int. 8,30 x Comp. 9,00	04
11	1941	PARAF. CAB. ABAUL. ALLEN MA 08 - 1,25 X 30 INOX A2-070 rosca total	04
12	1396	TAMPA PLASTICA REDONDA M8	04

Tabela de torque

MEDIDA ROSCA	Aço 4.6	Aço 5.5	Aço 5.8	Aço 6.9	Aço 8.8	Aço 10.9	Aço 12.9
Diâmetro Parafuso	Torque a serem aplicados (NEWTON METRO – Nm)						
M 04	1	1,3	2,1	2,6	3	4,3	5,1
M 05	2	2,5	4,1	5,1	6	8,5	10,2
M 06	3,4	4,5	7	8,7	10,3	14,7	17,6
M 08	8,2	10,8	16,8	21,6	25,5	35,3	42,2
M 10	16,7	21,6	33,5	42,2	50	70,6	85,3
M 12	28,4	38,2	57	73,5	85	122	147
M 14	45,1	60,8	91	116	138	194	235
M 16	69,6	93,2	138	178	211	299	358
M 18	95,1	127	192	245	289	412	490
M 20	135	180	269	384	412	579	696

MEDIDA ROSCA	Inox A2	Inox A4-50	Inox A4-70	Inox A4-80
Diâmetro Parafuso	Torque a serem aplicados (NEWTON METRO – Nm)			
M 04	0,8	-,-	-,-	-,-
M 05	1,7	-,-	-,-	-,-
M 06	3,0	3,3	7	9,3
M 08	7,9	7,8	17	22
M 10	14,0	15	33	44
M 12	24,0	27	57	76
M 14	-,-	43	91	121
M 16	59,0	65	14	187
M 18	-,-	91	195	260
M 20	114,0	127	273	364



IMPORTANTE

Por questões técnicas, segurança e garantia este produto deve ser instalado por pessoas especializadas. Não nos responsabilizamos por defeitos na montagem desta peça.



MOTOPEÇAS


IMPORTANTE: Somente dê o aperto final, com o conjunto todo pré-instalado.

Obs: Para modelos em bagageiro com encosto é necessário realizar a montagem do produto avulso, e depois instalar na moto.

Não realize aperto final nessa etapa do processo, o produto não pode se apresentar muito rígido durante a sua instalação na moto.



01- Inicie a montagem do produto realizando a junção do bagageiro(01), da haste(02) e das chapas laterais(03) Fig. 01;

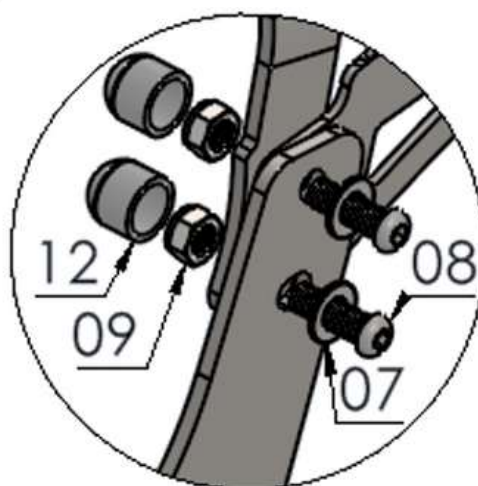


02 - Devem ser unidos na seguinte ordem, parafuso. cab. abaulada ALLEN MA 08 - 1,25 X 25 INOX (rosca total), Arruela lisa M8 (8,40 x 17,00 x 1,50 mm) ZB, lateral bagageiro ROYAL ENFIELD SUPER METEOR 650 2025, bag. chapa traseira ROYAL ENFIELD Classic 350/ Super Meteor 650, haste central para encosto de bagageiro modelo chapa e porca sexta. trava baixa M 8 X 1,25, Fig. 02 e 03;

03 - Realize o mesmo processo, agora com a outra lateral do bagageiro;



04 - Retire os parafusos das laterais da moto, Fig. 04 e 05;

6

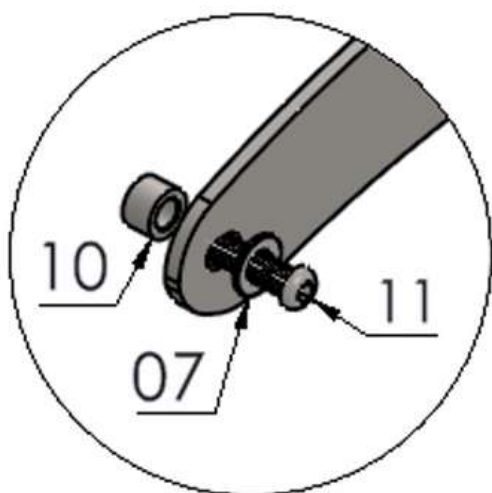

05 - Realize a instalação do bagageiro, inicie pela **lateral direita**, parafuso traseiro, e siga a sequência, paraf. cab. abaulada ALLEN MA 08 - 1,25 X 30 INOX A2-070 (rosca total), arruela lisa M8 (8,40 x 17,00 x 1,50 mm) ZB, lateral bagageiro ROYAL ENFIELD SUPER METEOR 650 2025 e espaçador Ø Ext. 14,10 x Ø Int. 8,30 x Comp. 9,00, encaixe na furação, Fig. 06;

06 - Realize o mesmo procedimento com a lateral esquerda, Fig. 07;



07 - Dê o aperto final em todos os parafusos do conjunto, Fig. 08 e 09.

Resultados pós instalação:

