

Manual de Instalação

13622 - MALAS LATERAIS EM ALUMINIO 26 LITROS (PFM)



Características:

- Produzido em chapa de aço carbono e material injetado em popipropileno;**
- Acabamento com pintura eletrostática pó preto fosco microtextura;**
- Acompanha jogo de chaves, travas, carretel e par de bolsas interas;**
- Massa do produto aproximado: 10,36Kg;**
- Pessoas necessárias para instalação: 02.**

**www.chapam.com.br
suportetecnico@chapam.com.br**



Tabela de torque

MEDIDA ROSCA	Aço 4.6	Aço 5.5	Aço 5.8	Aço 6.9	Aço 8.8	Aço 10.9	Aço 12.9
Diâmetro Parafuso	Torque a serem aplicados (NEWTON METRO – Nm)						
M 04	1	1,3	2,1	2,6	3	4,3	5,1
M 05	2	2,5	4,1	5,1	6	8,5	10,2
M 06	3,4	4,5	7	8,7	10,3	14,7	17,6
M 08	8,2	10,8	16,8	21,6	25,5	35,3	42,2
M 10	16,7	21,6	33,5	42,2	50	70,6	85,3
M 12	28,4	38,2	57	73,5	85	122	147
M 14	45,1	60,8	91	116	138	194	235
M 16	69,6	93,2	138	178	211	299	358
M 18	95,1	127	192	245	289	412	490
M 20	135	180	269	384	412	579	696

MEDIDA ROSCA	Inox A2	Inox A4-50	Inox A4-70	Inox A4-80
Diâmetro Parafuso	Torque a serem aplicados (NEWTON METRO – Nm)			
M 04	0,8	-,-	-,-	-,-
M 05	1,7	-,-	-,-	-,-
M 06	3,0	3,3	7	9,3
M 08	7,9	7,8	17	22
M 10	14,0	15	33	44
M 12	24,0	27	57	76
M 14	-,-	43	91	121
M 16	59,0	65	14	187
M 18	-,-	91	195	260
M 20	114,0	127	273	364



IMPORTANTE

Por questões técnicas, segurança e garantia este produto deve ser instalado por pessoas especializadas. Não nos responsabilizamos por defeitos na montagem desta peça.




Após aproximadamente 50Km percorridos é recomendado o ajuste de apertos dos parafusos e porcas se necessário.



IMPORTANTE
 Por questões técnicas, segurança e garantia este produto deve ser instalado por pessoas especializadas. Não nos responsabilizamos por defeitos na montagem desta peça.

- 10794 - MALAS LATERAIS EM ALUMINIO 31 LITROS (PFM)
- 14060 - MALAS LATERAIS EM ALUMINIO 31 LITROS (PRA)
- 13622 - MALAS LATERAIS EM ALUMINIO 26 LITROS (PFM)
- 14029 - MALAS LATERAIS EM ALUMINIO 26 LITROS (PRA)

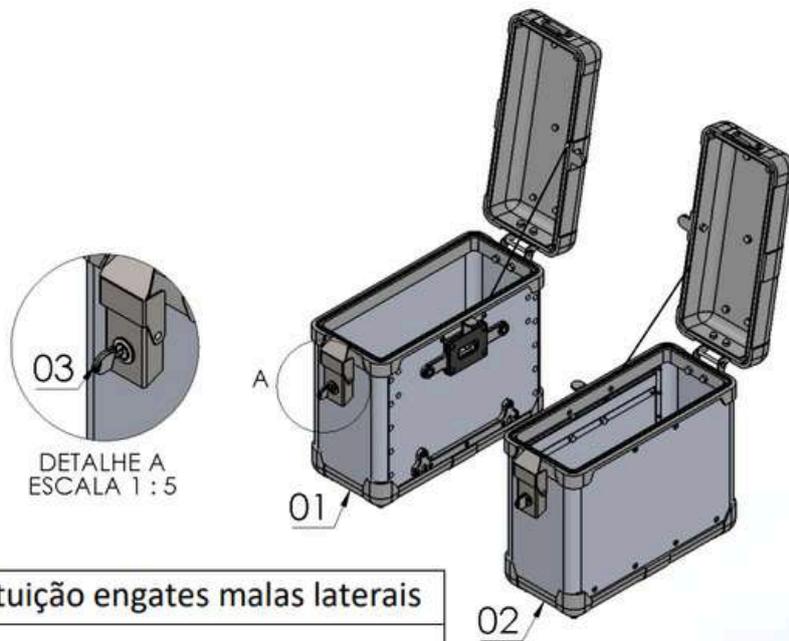

**Imagem Meramente Ilustrativa
 (Versão - 01)
 O produto está sujeito a alterações sem aviso prévio**

Nº Item	Cód. Peça	Descrição itens na peça	Total
01	-	Mala lateral em alumínio (lado esquerdo)	01
02	-	Mala lateral em alumínio (lado direito)	01

Nº Item	Cód. Peça	Descrição itens do kit	Total
03	-	Jogo de chaves	01
04	1655	Trava para malas laterais e baú traseiro CHAPAM	02
05	USI-1102- (0007)	Carretel Ø Ext. 20,00 x Ø Int. 6,50 x Comp. 14,00 (Baú chapam)	04
06	1652	BOLSA INTERNA MALA LATERAL (par)	01

Troca para engates compatíveis com malas laterais CHAPAM

Importante: somente dê o aperto final com o conjunto todo pré-instalado.



02 - Remova os itens destacados anteriormente (fundido de trava e carretel de suporte de malas);




03 - Adicione os carretéis Chapam mantendo as borrachas na posição original, dê o aperto final, realize o procedimento com os dois lados;



04 - No local onde foi retirada o fundido deve ser adicionado o engate superior Chapam, observe que os dois furos da chapa possuem regulagem, por isso não deve ser feito o aperto final nesse momento;

Como colocar e remover as malas laterais:

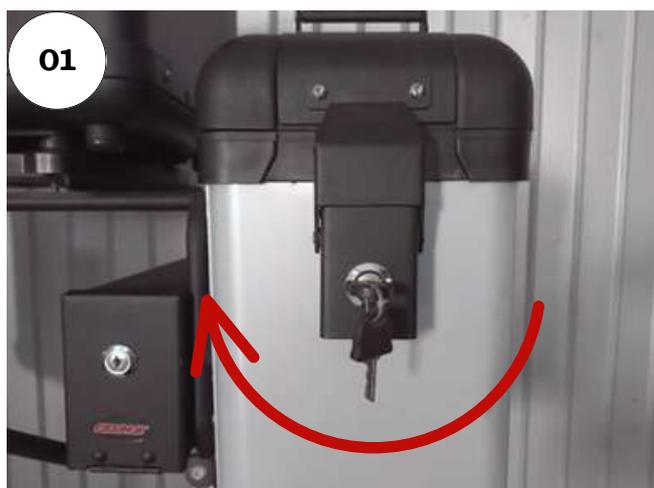


01 - Abra com a chave no sentido horário (1/4 de volta), Fig. 01

Observação: Para destravar a fechadura da mala lateral e efetuar a instalação ou a retirada da mesma, é obrigatório a tampa estar aberta, Fig. 02;



02 - Pressione o suporte de fixação para baixo em cima dos carretéis.

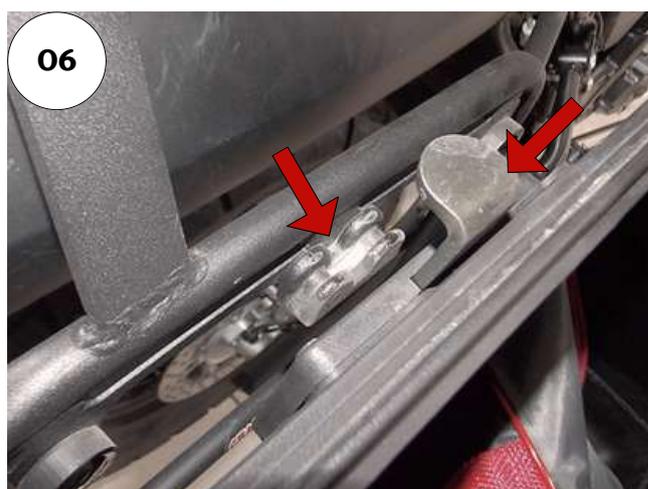

03 - Com a mala corretamente posicionada nos carretéis, puxar para cima a alavanca e empurrar igualmente a mala lateral no sentido da trava superior.