


Manual de Instalação


13334 - PROTETOR DIANTEIRO EVS 2021-2024 (PFM)

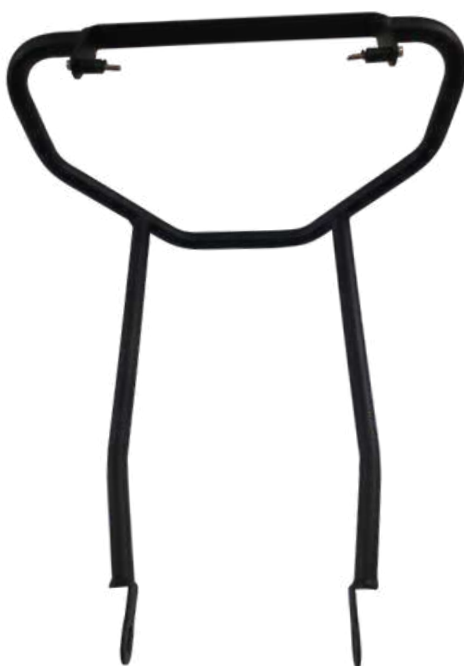



Características:

- Produzido em tubo redondo e chapa de aço carbono;
- Acabamento com pintura eletrostática pó preto fosco microtextura;
- Acompanha kit com parafusos, arruelas e espaçadores;
- Massa aproximada: 2,932Kg.
- Pessoas necessárias para instalação: 2.


www.chapam.com.br
suportetecnico@chapam.com.br

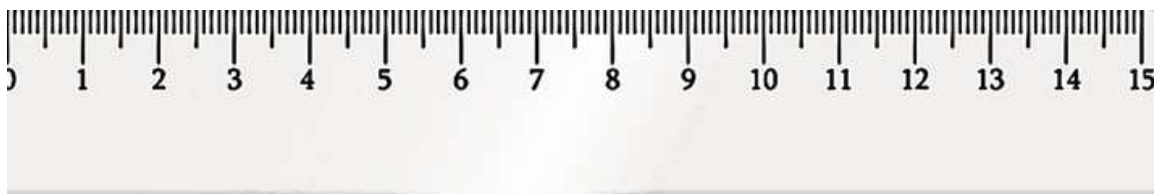

13334 - PROTETOR DIANTEIRO EVS 2021-2024 (PFM)

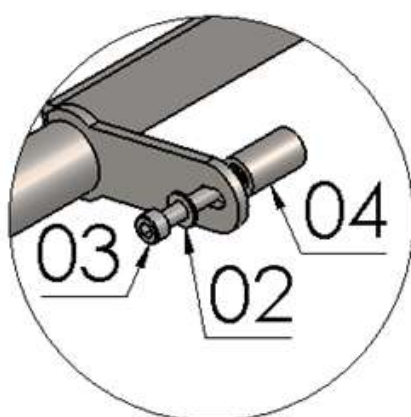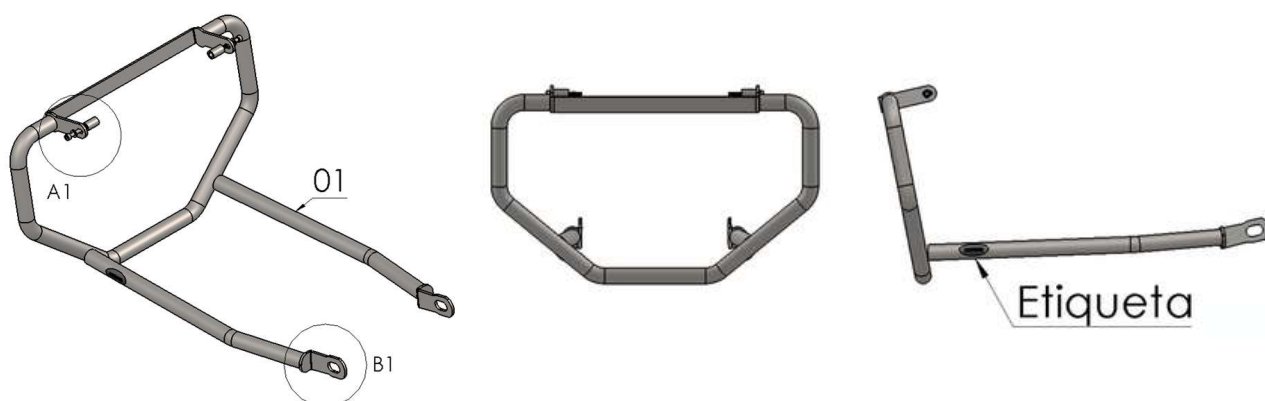

DETALHE A1

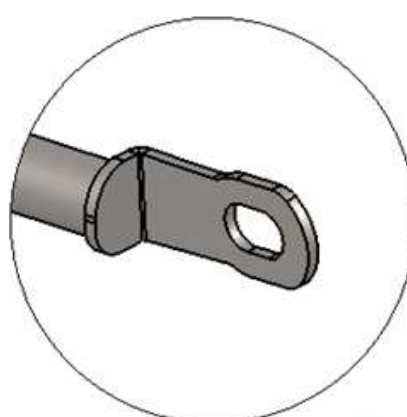

DETALHE B1

Nº	Cód. Peça	Descrição	Total
01	-	Protetor de carenagem VOLTZ EVS 2021-2024 (corpo principal)	01
02	222	Arruela lisa 6,00 MM ZB (6,40 x 12,5 x 1,20mm)	02
03	1041	PARAF. CAB. CILIND. ALLEN MA 06 - 1,00 X 50 INOX rosca parcial	02
04	-USI-0286- (0007)	Espaçador Ø Ext. 14,10 x Ø Int. 8,30 x Comp. 24,00	02

Tabela de torque

MEDIDA ROSCA	Aço 4.6	Aço 5.5	Aço 5.8	Aço 6.9	Aço 8.8	Aço 10.9	Aço 12.9
Diâmetro Parafuso	Torque a serem aplicados (NEWTON METRO – Nm)						
M 04	1	1,3	2,1	2,6	3	4,3	5,1
M 05	2	2,5	4,1	5,1	6	8,5	10,2
M 06	3,4	4,5	7	8,7	10,3	14,7	17,6
M 08	8,2	10,8	16,8	21,6	25,5	35,3	42,2
M 10	16,7	21,6	33,5	42,2	50	70,6	85,3
M 12	28,4	38,2	57	73,5	85	122	147
M 14	45,1	60,8	91	116	138	194	235
M 16	69,6	93,2	138	178	211	299	358
M 18	95,1	127	192	245	289	412	490
M 20	135	180	269	384	412	579	696

MEDIDA ROSCA	Inox A2	Inox A4-50	Inox A4-70	Inox A4-80
Diâmetro Parafuso	Torque a serem aplicados (NEWTON METRO – Nm)			
M 04	0,8	-,-	-,-	-,-
M 05	1,7	-,-	-,-	-,-
M 06	3,0	3,3	7	9,3
M 08	7,9	7,8	17	22
M 10	14,0	15	33	44
M 12	24,0	27	57	76
M 14	-,-	43	91	121
M 16	59,0	65	14	187
M 18	-,-	91	195	260
M 20	114,0	127	273	364



IMPORTANTE
 Por questões técnicas, segurança e garantia este produto deve ser instalado por pessoas especializadas. Não nos responsabilizamos por defeitos na montagem desta peça.



Após aproximadamente 50Km percorridos é recomendado o ajuste de apertos dos parafusos e porcas se necessário.

IMPORTANTE: Somente dê o aperto final, com o conjunto todo pré-instalado.



01 - Identifique os pontos de apoio do protetor, no parafuso lateral e no suporte de pedaleira;
Remova os parafusos de ambas as laterais;



02 - Remova os parafusos e as pedaleiras;



03 - Posicione o protetor de carenagem (item 01) nas suas furações correspondente.

Na parte superior posicione entre a peça e seu ponto de fixação o espaçador Ø Ext. 14,10 x Ø Int. 8,30 x Comp. 24,00;

Para fixação utilize arruela M6 e parafuso cilíndrico ALLEN MA 06 - 1,00 X 50 INOX RP;



04 - Na furação inferior do protetor, faça a união do protetor, quadro e pedaleira.

Será necessário realizar o ajuste do contra porca da pedaleira, para que a mesma fique na posição regular.



05 - Confira a posição de alinhamento e dê os apertos finais nos fixadores do conjunto.