

Manual de Instalação


15373 - BAGAGEIRO CHAPA HONDA NX 500 2026+ (PFM)





Características:

- Produzido em chapa de aço carbono;
- Acabamento com pintura eletrostática pó preto fosco microtextura;
- Acompanha kit com parafusos, porcas e arruelas;
- Massa aproximada: 3,464kg
- Pessoas necessárias para instalação: 2.


www.chapam.com.br
suportetecnico@chapam.com.br

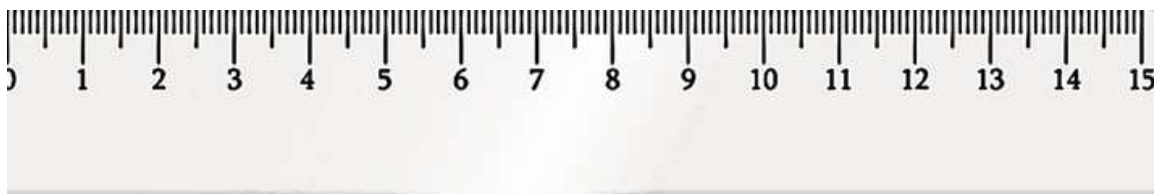

15373 - BAGAGEIRO CHAPA HONDA NX 500 2026+ (PFM)

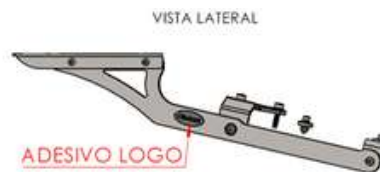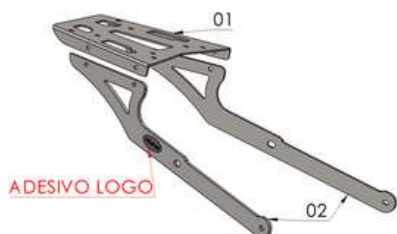

Nº Item	Cód. Peça	Descrição itens na peça	Total
01	ALBA-0288- (0037)	CHAPA SUPERIOR BAGAGEIRO HONDA NC 750X	01
02	ALBA-0253- (0038)	CHAPA LATERAL BAGAGEIRO NX 500 2026+	02

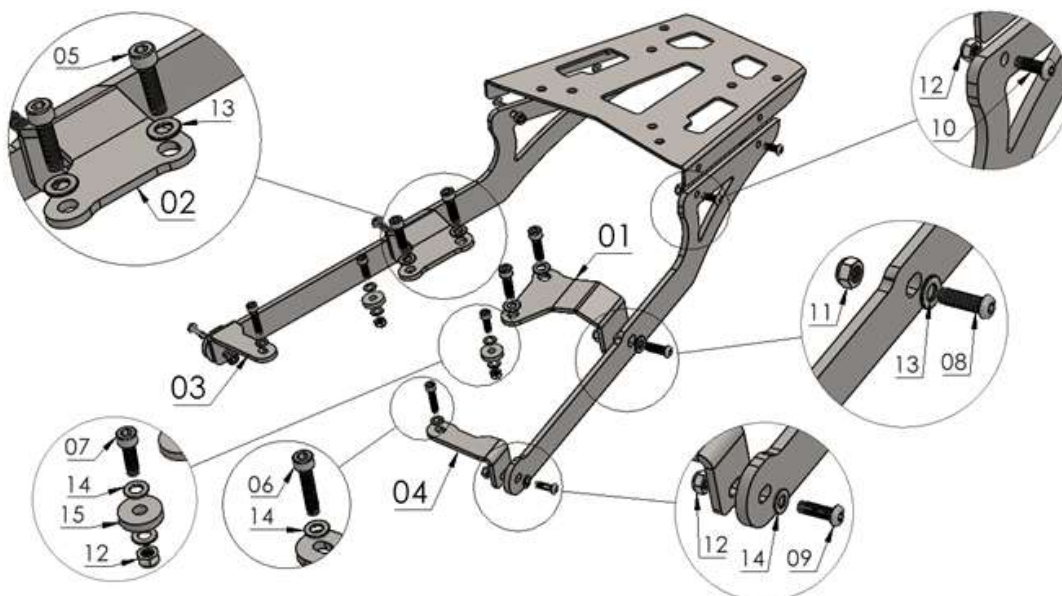

Nº Item	Cód. Peça	Descrição itens no kit	Total
01	ALBA-0253- (0034)	SUPORE TRASEIRO ESQUERDO BAGAGEIRO NX 500 2026+	01
02	ALBA-0253- (0035)	SUPORE TRASEIRO DIREITO BAGAGEIRO NX 500 2026+	01
03	ALBA-0253- (0036)	SUPORE DIANT. ESQ. BAGAGEIRO NX 500 2026+	01
04	ALBA-0253- (0037)	SUPORE DIANT. DIR. BAGAGEIRO NX 500 2026+	01
05	1912	PARAF. CAB. CILIND. ALLEN MA 08 - 1,25 X 30 INOX	04
06	1022	PARAF. CAB. CILIND. ALLEN MA 06 - 1,00 X 30 INOX CL A2-070	02
07	1092	PARAF. CAB. CILIND. ALLEN MA 06 - 1,00 X 20 INOX CL A2-070	02
08	1907	PARAF. CAB. ABAUL. ALLEN MA 08 - 1,25 X 25 INOX	02
09	1066	PARAF. CAB. ABAUL. ALLEN MA 06 - 1,00 X 20 INOX A2-070 RI	02
10	1644	PARAF. CAB. ABAUL. ALLEN MA 06 - 1,00 X 16 INOX CL A2-070	04
11	284	PORCA SEXT. TRAV. BAIXA MA 8 - 1,25 ZB	02
12	381	PORCA SEXT. TRAV. BAIXA MA 6 - 1,0 - ZB	08
13	105	ARRUELA LISA M8 (8,4 X 17 X 1,5MM) ZB	06
14	222	ARRUELA LISA M6 (6,40 X 12,5 X 1,2) ZB	08
15	ACBA-0253- (0047)	ARRUELA Ø EXT. 22,00 x Ø INT. 7,00 (AFAST. ALF. HONDA NX 5002026)	02

**Imagem Meramente Ilustrativa
(Versão-01.0)
O produto está sujeito a alterações sem aviso prévio**

Tabela de torque

MEDIDA ROSCA	Aço 4.6	Aço 5.5	Aço 5.8	Aço 6.9	Aço 8.8	Aço 10.9	Aço 12.9
Diâmetro Parafuso	Torque a serem aplicados (NEWTON METRO – Nm)						
M 04	1	1,3	2,1	2,6	3	4,3	5,1
M 05	2	2,5	4,1	5,1	6	8,5	10,2
M 06	3,4	4,5	7	8,7	10,3	14,7	17,6
M 08	8,2	10,8	16,8	21,6	25,5	35,3	42,2
M 10	16,7	21,6	33,5	42,2	50	70,6	85,3
M 12	28,4	38,2	57	73,5	85	122	147
M 14	45,1	60,8	91	116	138	194	235
M 16	69,6	93,2	138	178	211	299	358
M 18	95,1	127	192	245	289	412	490
M 20	135	180	269	384	412	579	696

MEDIDA ROSCA	Inox A2	Inox A4-50	Inox A4-70	Inox A4-80
Diâmetro Parafuso	Torque a serem aplicados (NEWTON METRO – Nm)			
M 04	0,8	-,-	-,-	-,-
M 05	1,7	-,-	-,-	-,-
M 06	3,0	3,3	7	9,3
M 08	7,9	7,8	17	22
M 10	14,0	15	33	44
M 12	24,0	27	57	76
M 14	-,-	43	91	121
M 16	59,0	65	14	187
M 18	-,-	91	195	260
M 20	114,0	127	273	364



IMPORTANTE
 Por questões técnicas, segurança e garantia este produto deve ser instalado por pessoas especializadas. Não nos responsabilizamos por defeitos na montagem desta peça.




Após aproximadamente 50Km percorridos é recomendado o ajuste de apertos dos parafusos e porcas se necessário.


IMPORTANTE: Somente dê o aperto final, com o conjunto todo pré-instalado.



01 - Com o uso da chave da motocicleta remova o banco da mesma;
Remova as presilhas e as borrachas indicadas;

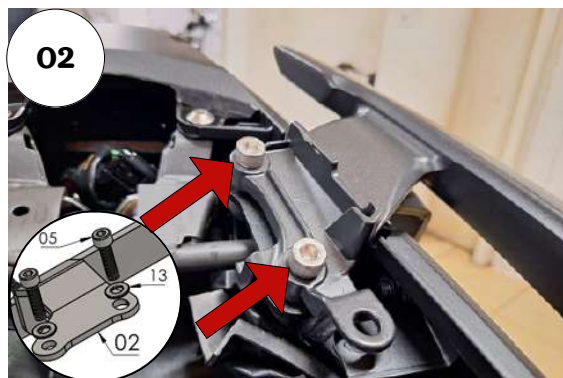


02 - Na lateral esquerda, remova os parafusos que fixam a parte traseira da alça;
Posicione o suporte abaixo da alça conforme pontos de fixação, utilize os parafusos cilíndricos ALLEN MA 08 - 1,25 X 30 INOX e arruela lisa M8;

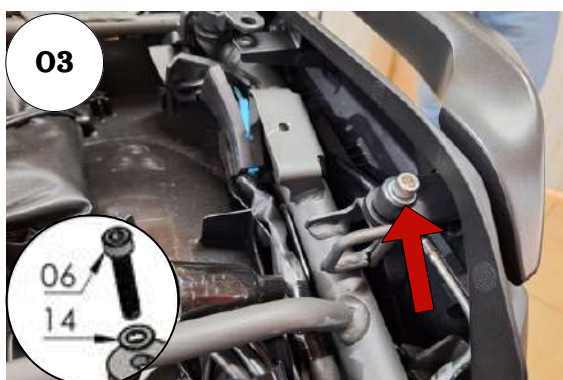

03 - Remova o parafuso que fixa a parte frontal da alça;
Posicione o suporte abaixo da alça e realize a fixação utilizando parafuso cilíndrico ALLEN MA 06 - 1,00 X 30 INOX CL A2-070 e arruela lisa M6;



04 - Repita o procedimento anterior com a lateral direita e realize os apertos finais nos parafusos;

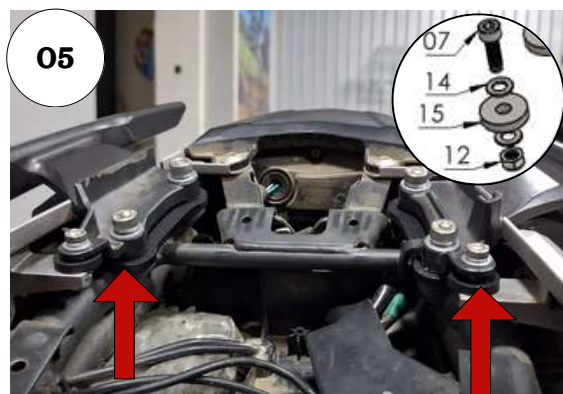

05 - Posicione no local indicado a arruela Ø EXT. 22,00 x Ø INT. 7,00 (AFAST. ALF. HONDA NX 5002026), as arruelas lisas M6, parafuso cilíndrico ALLEN MA 06 - 1,00 X 20 INOX CL A2-070 e a porca sextavada trava baixa MA 6 - 1,0 - ZB;


IMPORTANTE: Somente dê o aperto final, com o conjunto todo pré-instalado.



06 - Posicione a lateral direita nos suportes correspondentes.

Utilize para fixação frontal o parafuso abaulado ALLEN MA 06 - 1,00 X 20 INOX A2-070 RI, arruela lisa M6 e porca sextavada trava baixa MA 6 - 1,0 - ZB;

E na fixação traseira utilize o parafuso abaulado ALLEN MA 08 - 1,25 X 25 INOX, arruela lisa M8 e porca sextavada trava baixa MA 8 - 1,25 ZB;

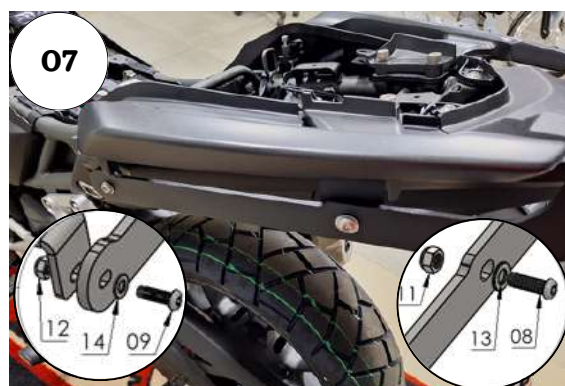

07 - Repita o procedimento com a lateral oposta;



08 - Posicione a chapa central do bagageiro acima das chapas instaladas conforme os pontos de fixação;



09 - Realize a fixação utilizando parafusos abaulados ALLEN MA 06 - 1,00 X 16 INOX CL A2-070 e porca sextavada trava baixa MA 6 - 1,0 - ZB;



**10 - Confira a posição de alinhamento e dê os apertos finais em parafusos e porcas;
Ao final coloque o banco em sua posição original.**

