

Manual de Instalação

**11379 - SUPORTE MALAS LATERAIS HONDA
XRE 190 2016-2024/ NXR 160 BROS 2016-2024 (PFM)**





Características:

- Produzido em tubo de aço carbono;
- Acabamento com pintura eletrostática pó preto texturizado fosco;
- Acompanha reforço central, parafusos, porcas e tampas plásticas;
- Massa do produto aproximado: 3,016Kg;
- Pessoas necessárias para instalação: 2.

**www.chapam.com.br
suportetecnico@chapam.com.br**



11379 - SUPORTE MALAS LATERAIS HONDA
XRE 190 2016-2024/ NXR 160 BROS 2016-2024 (PFM)

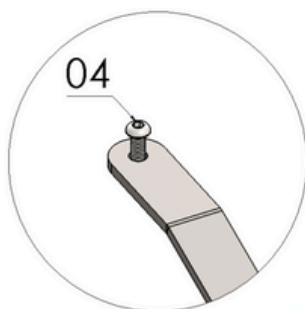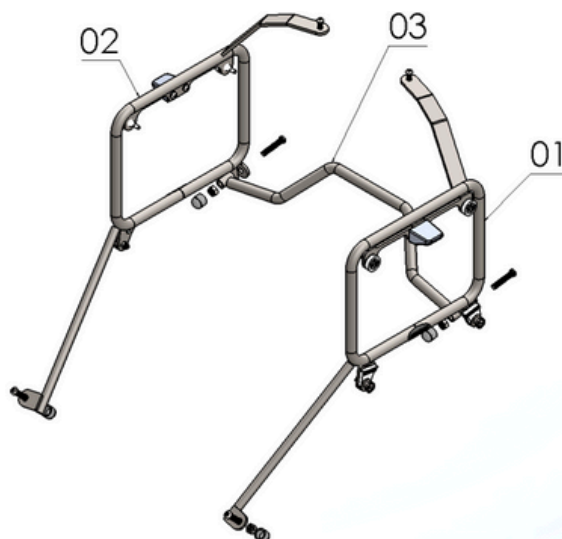

Detalhe A



Detalhe B



Detalhe C

**Imagem Meramente Ilustrativa
 (Versão-01.0)
 O produto está sujeito a alterações sem aviso prévio**

N° Item	Cód. Peça	Descrição Itens da Peça	Total
01	-	Suporte de mala lateral (lado esquerdo)	01
02	-	Suporte de mala lateral (lado direito)	01

N° Item	Cód. Peça	Descrição Itens do Kit	Total
03	-	Reforço central suporte de malas p/ HONDA XRE 190	01
04	1328	PARAF. ABAUL. ALLEN 06 – 1,00 X 20 ROSCA TOTAL	02
05	1509	PARAF. ABAUL. ALLEN 08 -1,25 X 45 ROSCA TOTAL	02
06	1331	PARAF. ABAUL. ALLEN 08 -1,25 X 40 ROSCA TOTAL	02
07	284	PORCA SEXT.TRAV. BAIXA M 8 X 1,25	04
08	1396	TAMPA PLASTICA REDONDA M8	04

Tabela de torque

MEDIDA ROSCA	Aço 4.6	Aço 5.5	Aço 5.8	Aço 6.9	Aço 8.8	Aço 10.9	Aço 12.9
Diâmetro Parafuso	Torque a serem aplicados (NEWTON METRO – Nm)						
M 04	1	1,3	2,1	2,6	3	4,3	5,1
M 05	2	2,5	4,1	5,1	6	8,5	10,2
M 06	3,4	4,5	7	8,7	10,3	14,7	17,6
M 08	8,2	10,8	16,8	21,6	25,5	35,3	42,2
M 10	16,7	21,6	33,5	42,2	50	70,6	85,3
M 12	28,4	38,2	57	73,5	85	122	147
M 14	45,1	60,8	91	116	138	194	235
M 16	69,6	93,2	138	178	211	299	358
M 18	95,1	127	192	245	289	412	490
M 20	135	180	269	384	412	579	696

MEDIDA ROSCA	Inox A2	Inox A4-50	Inox A4-70	Inox A4-80
Diâmetro Parafuso	Torque a serem aplicados (NEWTON METRO – Nm)			
M 04	0,8	-,-	-,-	-,-
M 05	1,7	-,-	-,-	-,-
M 06	3,0	3,3	7	9,3
M 08	7,9	7,8	17	22
M 10	14,0	15	33	44
M 12	24,0	27	57	76
M 14	-,-	43	91	121
M 16	59,0	65	14	187
M 18	-,-	91	195	260
M 20	114,0	127	273	364



IMPORTANTE

Por questões técnicas, segurança e garantia este produto deve ser instalado por pessoas especializadas. Não nos responsabilizamos por defeitos na montagem desta peça.



IMPORTANTE: Somente dê o aperto final, com o conjunto todo pré-instalado.



01 - Identifique os pontos de fixação, sendo um na parte traseira da moto e o outro no parafuso junto a pedaleira do passageiro, Fig. 01;



02 - Remova a borracha da rabeta da moto, e encontre as furações, Fig. 02;



03-Retire os parafusos indicados na imagem, Fig. 03;



04-Inicie pela lateral esquerda, instale o suporte de malas laterais nas furações demonstradas anteriormente, e fixe com uso do paraf. cab. abaul. ALLEN MA 06 - 1,00 X 20 (rosca total), Fig. 03 e 04;



05 - Fixe a haste do suporte na pedaleira do passageiro da lateral correspondente, ele se encontrará na parte de baixo do conjunto, utilize parafuso cab. abaulada allen MA 08 x 45, a chapa de contato da haste e porca travante M8, Fig. 05 e 06;



06 - Realize todo o procedimento citado com a lateral direita;



07 - Instale o reforço central, utilize os parafusos allen MA 08 x 40 e porca travante para fixação em cada lateral, Fig. 07 e 08;



08 - Após a instalação completa confira posição e alinhamento dos mesmos e dê o aperto final de parafusos e porcas, Fig. 09, 10, 11 e 12;

09 - Adicione as tampas plásticas nas porcas presentes.

