

Manual de Instalação


**10595 - SUPORTE DE GPS BMW R 1200GS SPORT 2013-2019/
R 1250GS SPORT 2020-2024 (PFM)**



Características:

- Produzido em tubo redondo e chapa de aço carbono;
- Acabamento com pintura eletrostática pó preto fosco microtextura;
- Acompanha parafusos e arruelas;
- Massa do produto aproximado: 0,506Kg;
- Pessoas necessárias para instalação: 2.

**www.chapam.com.br
suportetecnico@chapam.com.br**

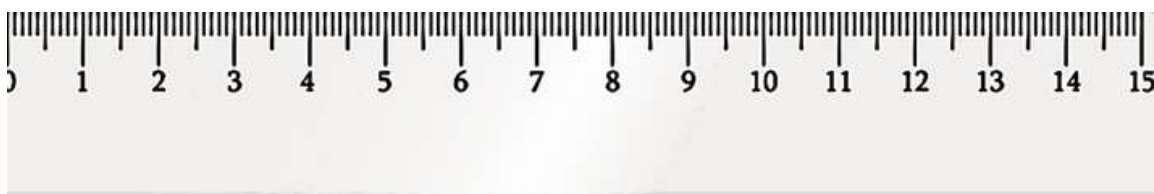

10595 - SUPORTE DE GPS BMW R 1200GS SPORT 2013-2019/ R 1250GS SPORT 2020-2024 (PFM)

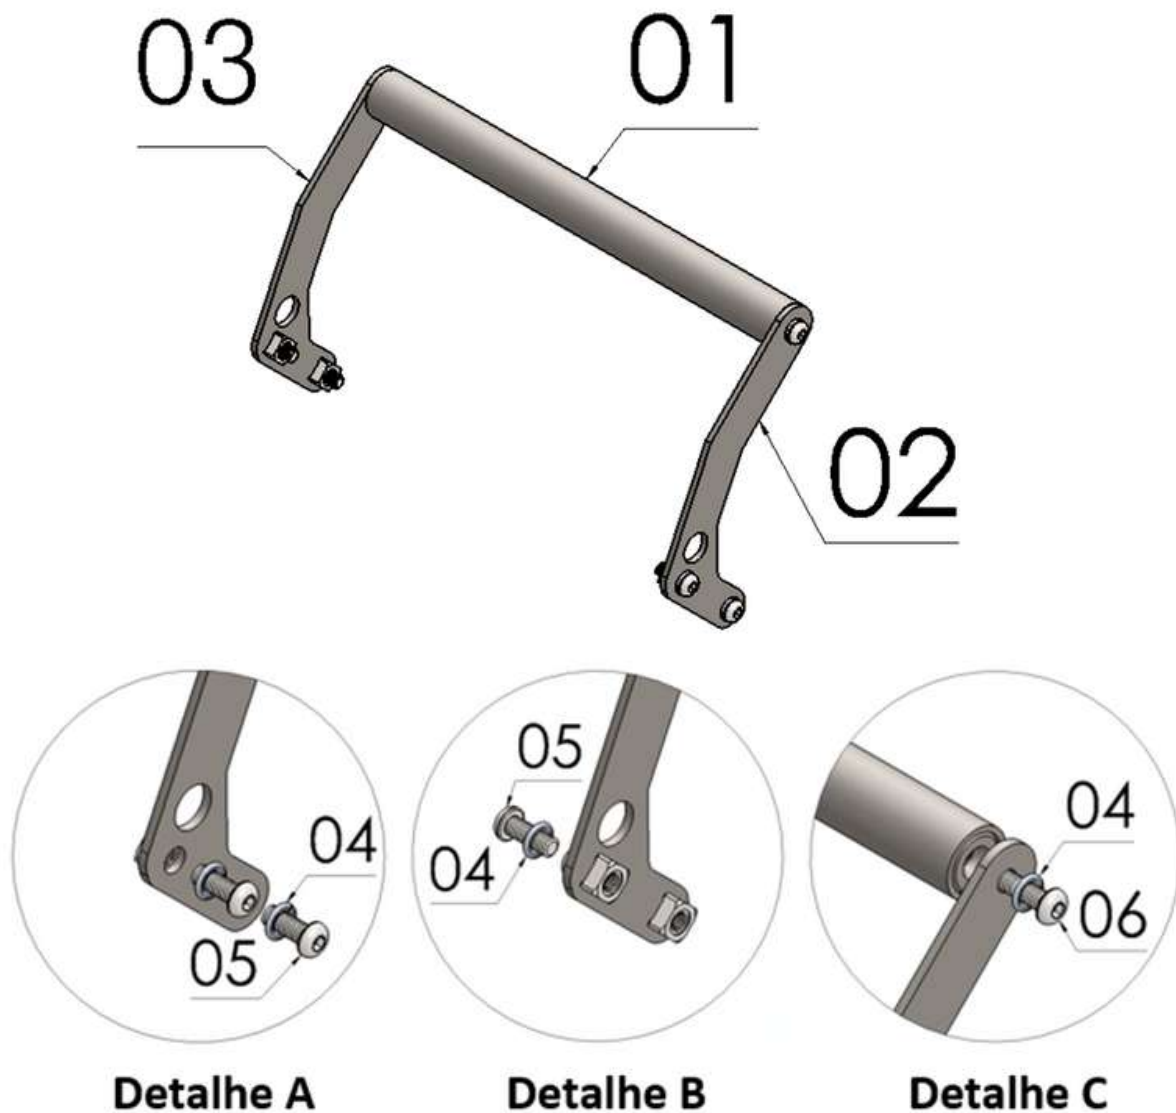


Imagem Meramente Ilustrativa
 (Versão- 1.0)
 O produto está sujeito a alterações sem aviso prévio

Nº Item	Cód. Peça	Descrição	Total
01	-	Suporte de GPS p/ BMW R 1200 GS SPORT	01
02	SUGP-0288- (0006)	SUPORTE GPS P/ BMW R 1200 GS SPORT (lado esquerdo)	01
03	SUGP-0288- (0006)	SUPORTE GPS P/ BMW R 1200 GS SPORT (lado direito)	01
04	1441	ARRUELA DE PRESSÃO M 6,00 mm	06
05	399	PARAF. CAB. ABAUL. ALLEN MA 06 - 1,00 X 16 ROSCA TOTAL	04
06	1811	PARAF. CAB. ABAUL. ALLEN MA 06 - 1,00 X 25 ROSCA TOTAL	02

Tabela de torque

MEDIDA ROSCA	Aço 4.6	Aço 5.5	Aço 5.8	Aço 6.9	Aço 8.8	Aço 10.9	Aço 12.9
Diâmetro Parafuso	Torque a serem aplicados (NEWTON METRO – Nm)						
M 04	1	1,3	2,1	2,6	3	4,3	5,1
M 05	2	2,5	4,1	5,1	6	8,5	10,2
M 06	3,4	4,5	7	8,7	10,3	14,7	17,6
M 08	8,2	10,8	16,8	21,6	25,5	35,3	42,2
M 10	16,7	21,6	33,5	42,2	50	70,6	85,3
M 12	28,4	38,2	57	73,5	85	122	147
M 14	45,1	60,8	91	116	138	194	235
M 16	69,6	93,2	138	178	211	299	358
M 18	95,1	127	192	245	289	412	490
M 20	135	180	269	384	412	579	696

MEDIDA ROSCA	Inox A2	Inox A4-50	Inox A4-70	Inox A4-80
Diâmetro Parafuso	Torque a serem aplicados (NEWTON METRO – Nm)			
M 04	0,8	-,-	-,-	-,-
M 05	1,7	-,-	-,-	-,-
M 06	3,0	3,3	7	9,3
M 08	7,9	7,8	17	22
M 10	14,0	15	33	44
M 12	24,0	27	57	76
M 14	-,-	43	91	121
M 16	59,0	65	14	187
M 18	-,-	91	195	260
M 20	114,0	127	273	364



IMPORTANTE
 Por questões técnicas, segurança e garantia este produto deve ser instalado por pessoas especializadas. Não nos responsabilizamos por defeitos na montagem desta peça.



Após aproximadamente 50Km percorridos é recomendado o ajuste de apertos dos parafusos e porcas se necessário.

IMPORTANTE: Somente dê o aperto final, com o conjunto todo pré-instalado.




01

01 - Retirar as duas proteções plásticas frontais;



02

02 - Instale as hastes do suporte de GPS esquerdo e direito, inserindo ARRUELA DE PRESSÃO M 6,00 mm e PARAF. CAB. ABAUL. ALLEN MA 06 - 1,00 X 16 ROSCA TOTAL;

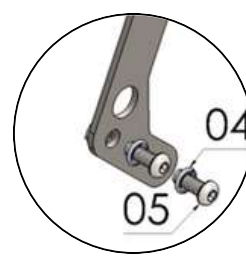

03

03 - Faça a união do suporte GPS com as hastes utilizando ARRUELA DE PRESSÃO M 6,00 mm e PARAF. CAB. ABAUL. ALLEN MA 06 - 1,00 X 25 ROSCA TOTAL;



04

04 - Confira a posição e alinhamento dos mesmos e dê aperto final dos parafusos e porcas; Recoloque as duas aletas frontais.

