

Manual de Instalação


**10113 - PROTETOR DE CÁRTER
HONDA XRE 300 2010-23 (PFM)**




Características:

- Produzido em chapa de aço carbono;
- Acabamento com pintura eletrostática pó preto fosco microtextura;
- Acompanha kit com parafusos, porcas, arruelas e espaçadores;
- Massa aproximada: 1,434Kg;
- Pessoas necessárias para instalação: 2.

**www.chapam.com.br
suportetecnico@chapam.com.br**

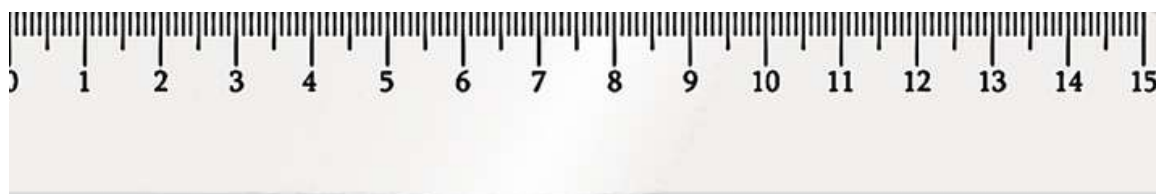

10113 - PROTETOR DE CÁRTER HONDA XRE 300 2010-2023 (PFM)

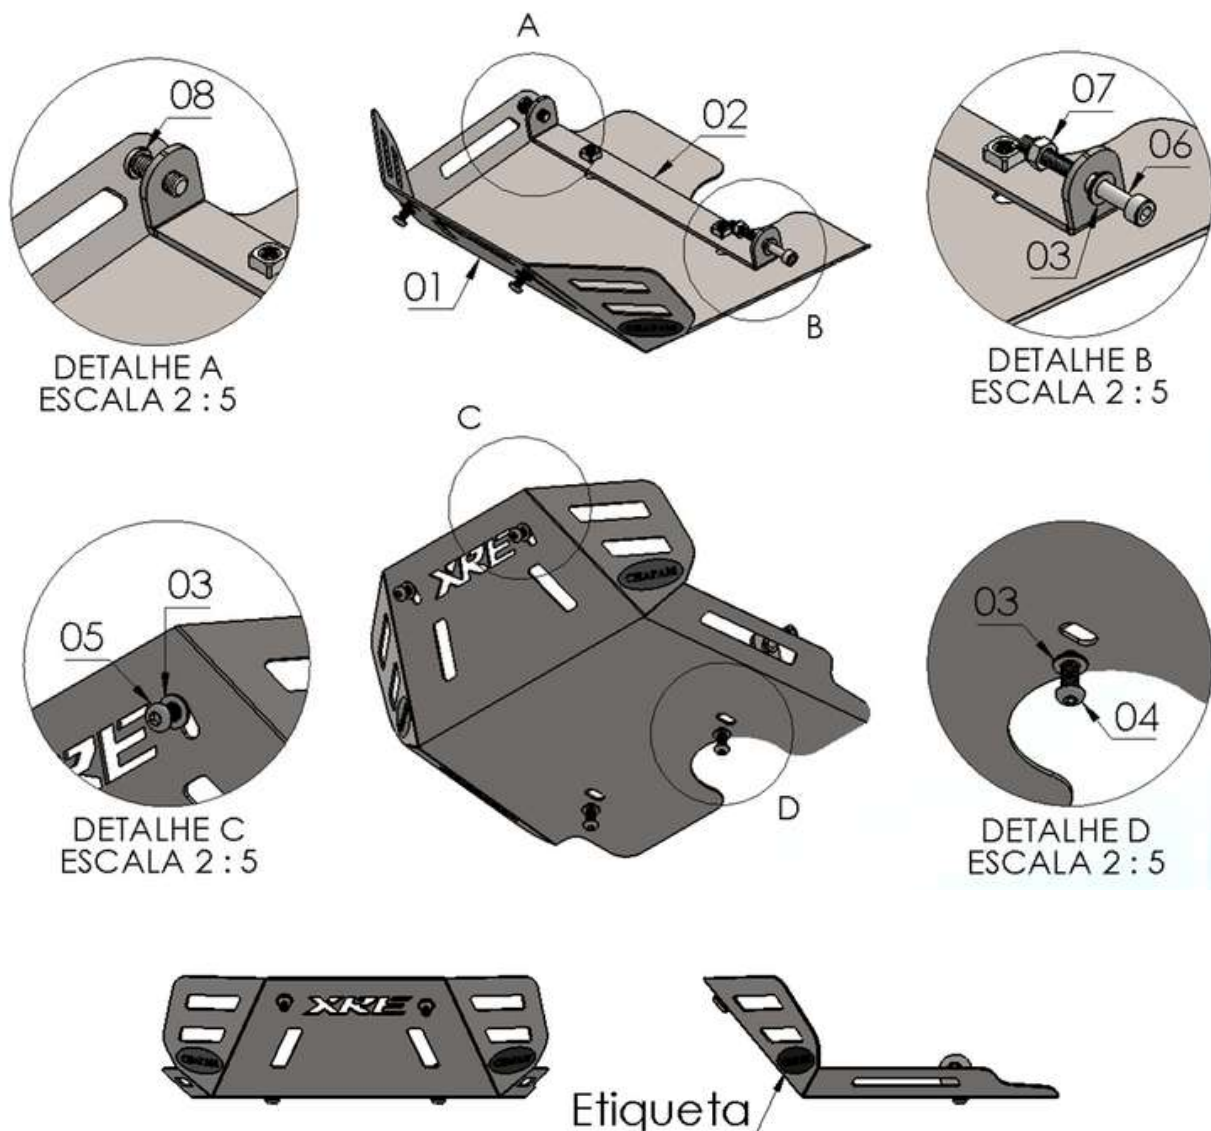

N°	Cód. Peça	Descrição	Total
01	PRCA-0587- (0001)	PROTETOR DE CÁRTER P/ HONDA XRE 300	01
02	-	SUPORE FIXAÇÃO DO PROTETOR DE CÁRTER P/ HONDA XRE 300	01
03	222	ARRUELA LISA M6 (6,40 X 12,5 X 1,20 mm)	05
04	1644	PARAF. CAB. ABAUL. ALLEN MA 06 - 1,00 X 16 INOX rosca total	02
05	1645	PARAF. CAB. ABAUL. ALLEN MA 06 - 1,00 X 12 INOX rosca total	02
06	1041	PARAF. CAB. CILIND. ALLEN MA 06 - 1,00 X 50 INOX rosca parcial	01
07	381	PORCA SEXT.TRAV. BAIXA M6 - 1,0	01
08	881	PARAF. CAB. ABAUL. MA 08 - 1,25 X 20 INOX CL A2-070 rosca total	01

**Imagem Meramente Ilustrativa
 (Versão-01.1)
 O produto está sujeito a alterações sem aviso prévio**

Tabela de torque

MEDIDA ROSCA	Aço 4.6	Aço 5.5	Aço 5.8	Aço 6.9	Aço 8.8	Aço 10.9	Aço 12.9
Diâmetro Parafuso	Torque a serem aplicados (NEWTON METRO – Nm)						
M 04	1	1,3	2,1	2,6	3	4,3	5,1
M 05	2	2,5	4,1	5,1	6	8,5	10,2
M 06	3,4	4,5	7	8,7	10,3	14,7	17,6
M 08	8,2	10,8	16,8	21,6	25,5	35,3	42,2
M 10	16,7	21,6	33,5	42,2	50	70,6	85,3
M 12	28,4	38,2	57	73,5	85	122	147
M 14	45,1	60,8	91	116	138	194	235
M 16	69,6	93,2	138	178	211	299	358
M 18	95,1	127	192	245	289	412	490
M 20	135	180	269	384	412	579	696

MEDIDA ROSCA	Inox A2	Inox A4-50	Inox A4-70	Inox A4-80
Diâmetro Parafuso	Torque a serem aplicados (NEWTON METRO – Nm)			
M 04	0,8	-,-	-,-	-,-
M 05	1,7	-,-	-,-	-,-
M 06	3,0	3,3	7	9,3
M 08	7,9	7,8	17	22
M 10	14,0	15	33	44
M 12	24,0	27	57	76
M 14	-,-	43	91	121
M 16	59,0	65	14	187
M 18	-,-	91	195	260
M 20	114,0	127	273	364




IMPORTANTE

Por questões técnicas, segurança e garantia este produto deve ser instalado por pessoas especializadas. Não nos responsabilizamos por defeitos na montagem desta peça.




Após aproximadamente 50Km percorridos é recomendado o ajuste de apertos dos parafusos e porcas se necessário.

IMPORTANTE: Somente dê o aperto final, com o conjunto todo pré-instalado.

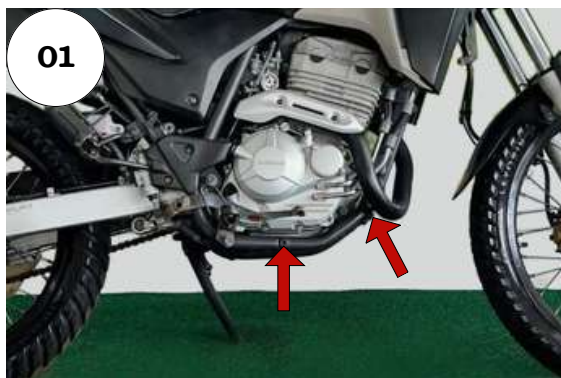

01 - Identifique os pontos de fixação do PROTETOR DE CÁRTER HONDA XRE 300 2010-2023 (PFM);

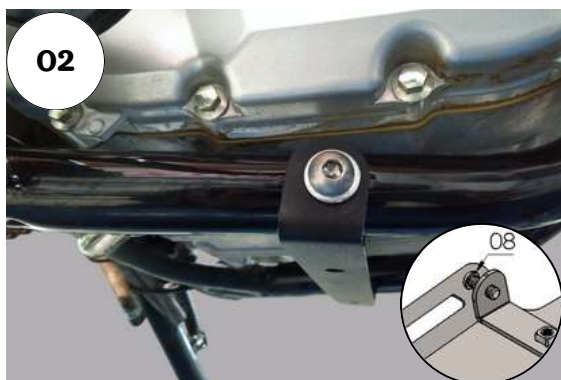

02 - Realize a montagem do suporte de fixação inferior. Na lateral esquerda utilize o parafuso abaulado MA 08 - 1,25 X 20 INOX CL A2-070 RT;



03 - Na lateral direita utilize parafuso cilíndrico ALLEN MA 06 - 1,00 X 50 INOX rosca parcial, arruela lisa M6 e porca sextada trava baixa M6 - 1,0;



04 - Alinhe a furação do protetor de cárter com a rosca do suporte de fixação e com a parte frontal do quadro;



05 - Fixe o conjunto, na parte frontal do protetor de cárter utilize parafuso abaulado ALLEN MA 06 - 1,00 X 12 INOX RT e arruela lisa M6;

IMPORTANTE: Somente dê o aperto final, com o conjunto todo pré-instalado.

06



06 - Nos pontos de fixação inferiores utilize parafuso abaulado ALLEN MA 06 - 1,00 X 16 INOX RT e arruela lisa M6;

07



07 - Confira a posição e dê os ajustes finais nos parafusos do conjunto.

