

**10333 - PORTA OBJETO MODELO CAIXA  
TRIUMPH TIGER 800 2012-20 (PFM)**




#### **Características:**


- Produzido em chapa de alumínio;
- Acabamento com pintura eletrostática pó preto fosco microtexturizado;
- Acompanha kit com parafusos, porcas, arruelas e tampas plásticas;
- Massa aproximada:1,394kg;
- Pessoas necessárias para instalação: 2.

[www.chapam.com.br](http://www.chapam.com.br)

[suportetecnico@chapam.com.br](mailto:suportetecnico@chapam.com.br)

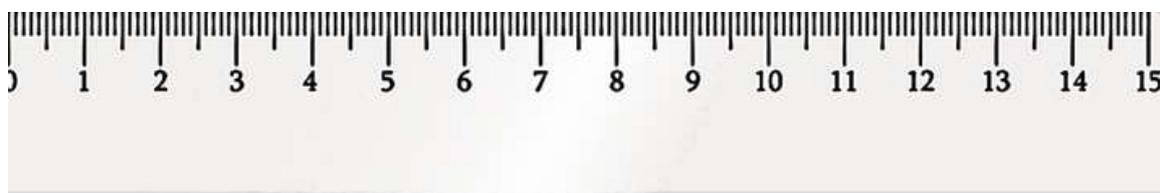

**10333 - PORTA OBJETO MODELO CAIXA TRIUMPH TIGER 800 2012-20 (PFM)**

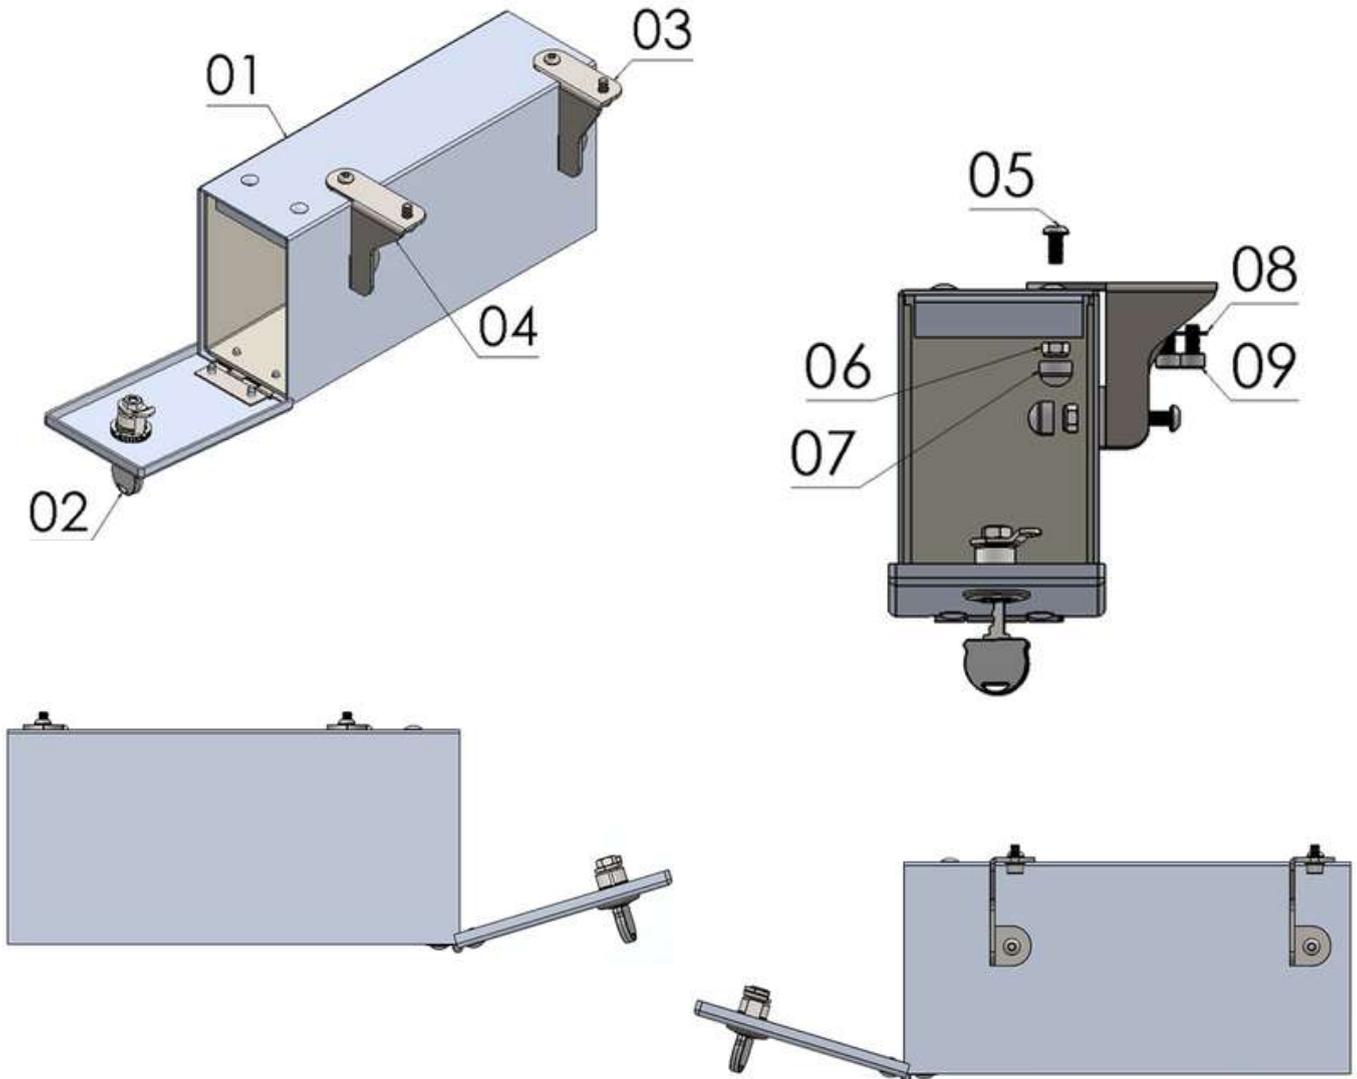

**Imagem Meramente Ilustrativa  
 (Versão-01.0)  
 O produto está sujeito a alterações sem aviso prévio**

Nº Item	Cód. Peça	Descrição	Total
01	-	Porta objetos TRIUMPH TIGER 800 (corpo principal)	01
02	-	Par de chaves	01
03	ACVI-0288 - (0003)	Chapa 3,00 - Suporte de fixação (menor) porta objetos p/ TRIUMPH TIGER 800	01
04	ACVI-0288 - (0001)	Chapa 3,00 - Suporte de fixação (maior) p/ porta objetos TRIUMPH TIGER 800	01
05	1645	PARAF. ABAUL. ALLEN MA 06 - 1,00 X 12 INOX rosca total	04
06	381	PORCA SEXT. TRAV. BAIXA M6 - 1,0 - ZB	04
07	1712	TAMPA PLASTICA PARAFUSO 6,0 mm	04
08	222	Arruela lisa 6,00 MM ZB (6,40 x 12,5 x 1,20)	02
09	1021	PARAF. CAB. CILIND. ALLEN MA 06 -1,00 X 12 INOX rosca total	02

# Tabela de torque

MEDIDA ROSCA	Aço 4.6	Aço 5.5	Aço 5.8	Aço 6.9	Aço 8.8	Aço 10.9	Aço 12.9
Diâmetro Parafuso	Torque a serem aplicados (NEWTON METRO – Nm)						
M 04	1	1,3	2,1	2,6	3	4,3	5,1
M 05	2	2,5	4,1	5,1	6	8,5	10,2
M 06	3,4	4,5	7	8,7	10,3	14,7	17,6
M 08	8,2	10,8	16,8	21,6	25,5	35,3	42,2
M 10	16,7	21,6	33,5	42,2	50	70,6	85,3
M 12	28,4	38,2	57	73,5	85	122	147
M 14	45,1	60,8	91	116	138	194	235
M 16	69,6	93,2	138	178	211	299	358
M 18	95,1	127	192	245	289	412	490
M 20	135	180	269	384	412	579	696

MEDIDA ROSCA	Inox A2	Inox A4-50	Inox A4-70	Inox A4-80
Diâmetro Parafuso	Torque a serem aplicados (NEWTON METRO – Nm)			
M 04	0,8	-,-	-,-	-,-
M 05	1,7	-,-	-,-	-,-
M 06	3,0	3,3	7	9,3
M 08	7,9	7,8	17	22
M 10	14,0	15	33	44
M 12	24,0	27	57	76
M 14	-,-	43	91	121
M 16	59,0	65	14	187
M 18	-,-	91	195	260
M 20	114,0	127	273	364




## IMPORTANTE

Por questões técnicas, segurança e garantia este produto deve ser instalado por pessoas especializadas. Não nos responsabilizamos por defeitos na montagem desta peça.



**Após aproximadamente 50Km percorridos é recomendado o ajuste de apertos dos parafusos e porcas se necessário.**

**IMPORTANTE: Somente dê o aperto final, com o conjunto todo pré-instalado.**

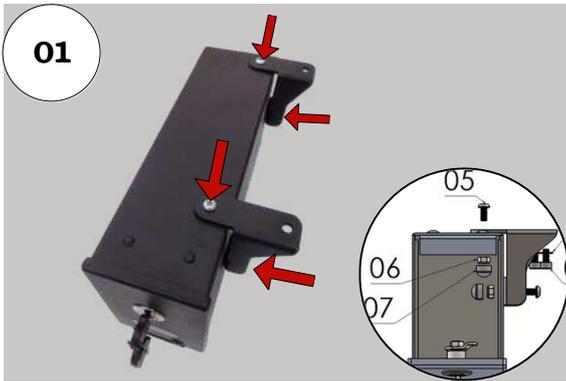

01 - Inicie a montagem pela instalação dos suportes de fixação.

Com a tampa aberta posicione a peça menor na parte traseira. Utilize nos locais indicados para fixação parafuso abaulado ALLEN MA 06 - 1,00 X 12 INOX RT e porca sextavada trava baixa M6 - 1,0 - ZB; Repita o procedimento com a peça maior na parte frontal, mais próximo da tampa;



02 - Posicione o Porta objetos com a furação conforme o quadro da traseira da moto, abaixo da alça do passageiro;



03 - Para fixação do suporte de fixação menor no quadro utilize parafuso cilíndrico ALLEN MA 06 -1,00 X 12 INOX RT e arruela lisa 6,00 MM ZB (6,40 x 12,5 x 1,20); Repita com o suporte de fixação maior;



04 - Confira a posição de alinhamento, dê os apertos finais nos parafusos e adicione as tampas plásticas.

