


Manual de Instalação


**12571 - PROTETOR CARENAGEM E ESCAPAMENTO
HONDA ADV 150 2021-24 (PFM)**

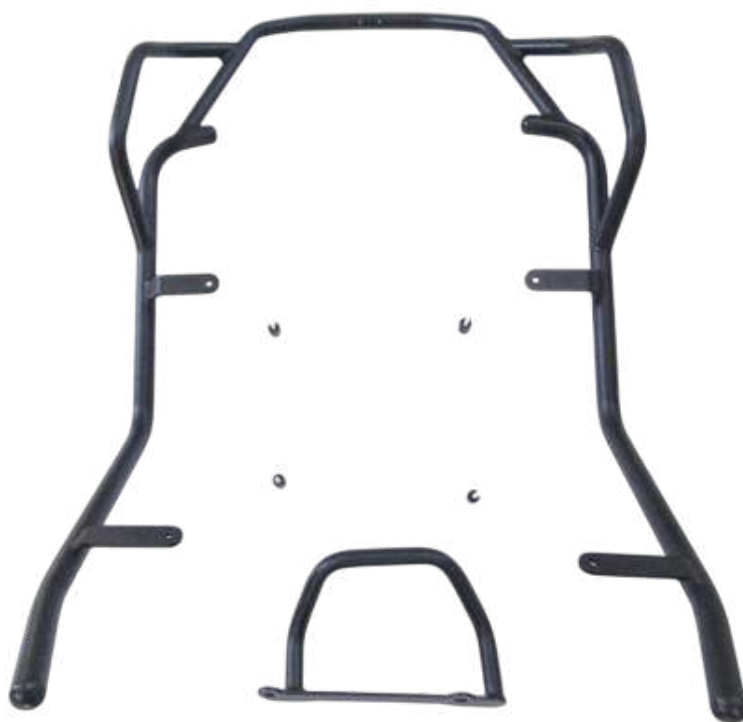

Características:

- Produzido em tubo redondo e chapa de aço carbono;
- Acabamento com pintura eletrostática pó preto fosco microtextura;
- Acompanha parafusos, espaçador e união central;
- Massa aproximada: 4,430Kg.
- Pessoas necessárias para instalação: 2.

**www.chapam.com.br
suportetecnico@chapam.com.br**

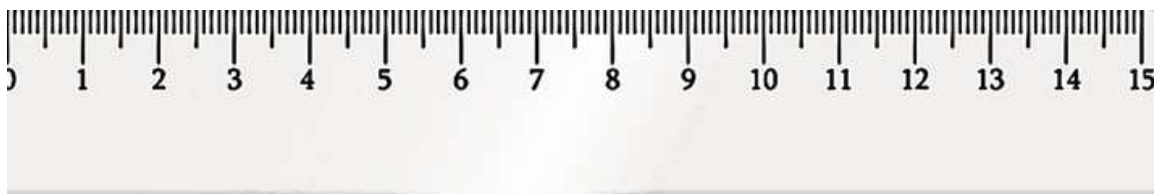





IMPORTANTE

Por questões técnicas, segurança e garantia este produto deve ser instalado por pessoas especializadas. Não nos responsabilizamos por defeitos na montagem desta peça.

12571 - PROTETOR CARENAGEM E ESCAPAMENTO HONDA ADV 150 2021-24 (PFM)

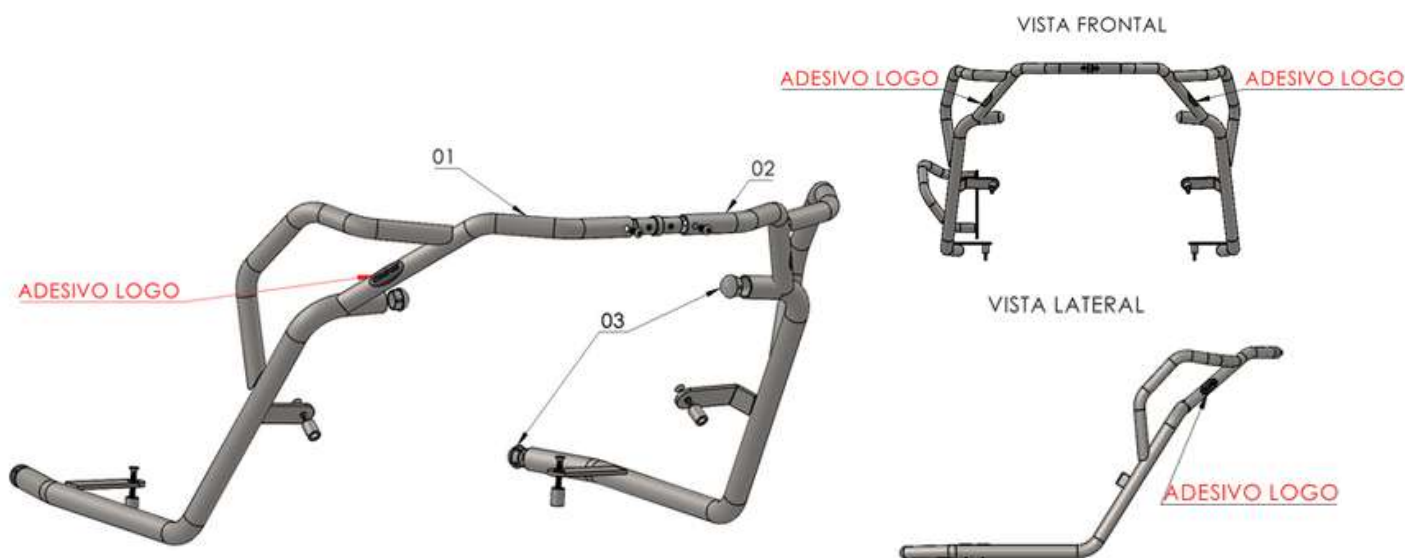

Nº Item	Cód. Peça	Descrição itens na peça	Total
01	-	PROTETOR DE CARENAGENS HONDA ADV 150 (LADO DIREITO)	01
02	-	PROTETOR DE CARENAGENS HONDA ADV 150 (LADO ESQUERDO)	01
03	1338	TAMPA PLÁSTICA INTERNA TUBO 1"	04

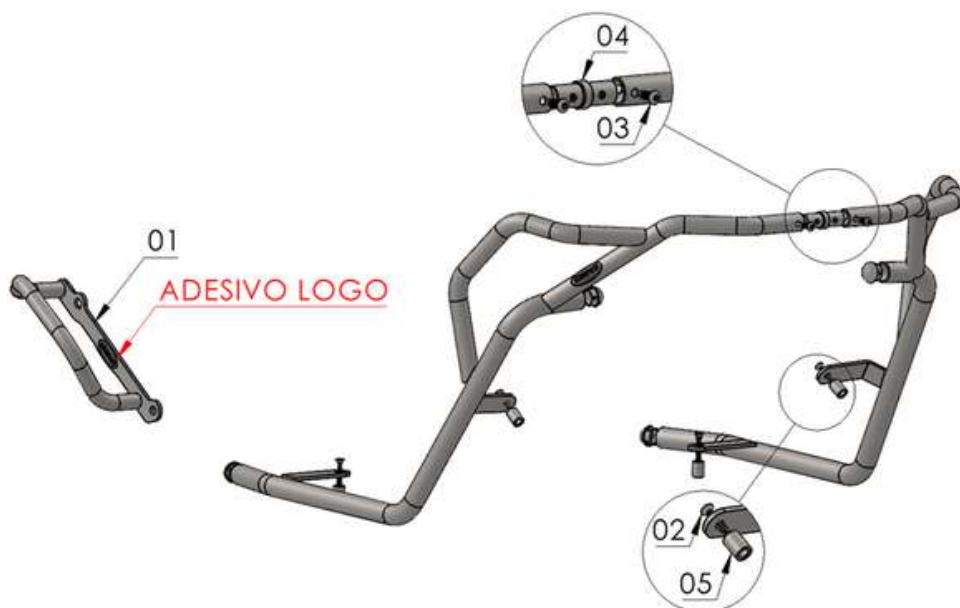

Nº Item	Cód. Peça	Descrição itens no kit	Total
01	12807	PROTETOR DE ESCAPAMENTO HONDA ADV 150 2021-2024 (PFM)	01
02	1901	PARAF. CAB. CHATA ALLEN MA 06 - 1,00 X 40 INOX (ROSCA TOTAL)	04
03	1644	PARAF. CAB. ABAUL. ALLEN MA 06 - 1,00 X 16 INOX CL A2-070	02
04	USI-1102- (0019)	UNIÃO CENTRAL PARA TUBOS (USINADO Ø EXT. 18,00 MM)	01
05	USI-0286- (0006)	ESPAÇADOR Ø EXT. 14,10 X Ø INT. 8,30 X COMP. 19,00	04

Imagem Meramente Ilustrativa
(Versão-01.0)
O produto está sujeito a alterações sem aviso prévio

Tabela de torque

MEDIDA ROSCA	Aço 4.6	Aço 5.5	Aço 5.8	Aço 6.9	Aço 8.8	Aço 10.9	Aço 12.9
Diâmetro Parafuso	Torque a serem aplicados (NEWTON METRO – Nm)						
M 04	1	1,3	2,1	2,6	3	4,3	5,1
M 05	2	2,5	4,1	5,1	6	8,5	10,2
M 06	3,4	4,5	7	8,7	10,3	14,7	17,6
M 08	8,2	10,8	16,8	21,6	25,5	35,3	42,2
M 10	16,7	21,6	33,5	42,2	50	70,6	85,3
M 12	28,4	38,2	57	73,5	85	122	147
M 14	45,1	60,8	91	116	138	194	235
M 16	69,6	93,2	138	178	211	299	358
M 18	95,1	127	192	245	289	412	490
M 20	135	180	269	384	412	579	696

MEDIDA ROSCA	Inox A2	Inox A4-50	Inox A4-70	Inox A4-80
Diâmetro Parafuso	Torque a serem aplicados (NEWTON METRO – Nm)			
M 04	0,8	-,-	-,-	-,-
M 05	1,7	-,-	-,-	-,-
M 06	3,0	3,3	7	9,3
M 08	7,9	7,8	17	22
M 10	14,0	15	33	44
M 12	24,0	27	57	76
M 14	-,-	43	91	121
M 16	59,0	65	14	187
M 18	-,-	91	195	260
M 20	114,0	127	273	364



IMPORTANTE
 Por questões técnicas, segurança e garantia este produto deve ser instalado por pessoas especializadas. Não nos responsabilizamos por defeitos na montagem desta peça.



Após aproximadamente 50Km percorridos é recomendado o ajuste de apertos dos parafusos e porcas se necessário.

IMPORTANTE: Somente dê o aperto final, com o conjunto todo pré-instalado.



Montagem do PROTETOR DE ESCAPAMENTO HONDA ADV 150 2021-24 (PFM).



01 - Identifique os parafusos abaixo do escapamento da moto;



02 - Remova os parafusos anteriormente citados;



**03 - Posicione o protetor de escapamento conforme os pontos de fixação;
Utilize para fixação os parafusos originais;**



04 - Confira a posição e alinhamento e dê o aperto final nos parafusos.

IMPORTANTE: Somente dê o aperto final, com o conjunto todo pré-instalado.



01 - Remova o emborrachado indicado em ambas as laterais, para ter acesso aos pontos de fixação do PROTETOR DE CARENAGEM HONDA ADV 150 2021-24 (PFM);



02 - Inicie a montagem pela lateral esquerda; Remova os parafusos como indicado;



03 - Posicione os espaçadores Ø Ext. 14,10 x Ø Int. 8,30 x Comp. 19,00 mm no local onde foram retirados os parafusos anteriormente;



04 - Posicione a lateral correspondente do protetor com suas furações acima dos espaçadores; Para fixação utilize o parafuso chato ALLEN MA 06 - 1,00 X 40 INOX RT;



05 - Adicione a união central na parte frontal do protetor, utilize o parafuso abaulado MA 06 - 1,00 x 16 INOX RT;

IMPORTANTE: Somente dê o aperto final, com o conjunto todo pré-instalado.



06 - Repita o procedimento 02 e 03 com a lateral direita;



07 - Posicione a lateral correspondente do protetor encaixando-o na união central e aos outros pontos de fixação;

Utilize para fixação inferior os parafusos chatos ALLEN MA 06 - 1,00 X 40 INOX RT;



08 - Para fixação na união central utilize parafuso abaulado ALLEN MA 06 - 1,00 X 16 INOX CL A2-070;



09 - Confira a posição de alinhamento e dê os apertos finais em todos os parafusos;
Ao final reinstale o emborrachado.

