CHAPAM
MOTOPEÇAS

Manual de Instalação

15326 - AFASTADOR ALFORGE SHINERAY IRON 250 2025+ (PFM)

Características:

-Produzido em tubo redondo e chapa de aço carbono;
-Acabamento com pintura eletrostática pó preto fosco microtextura
-Massa aproximada: 1,650kg
-Acompanha kit com parafusos, arruelas e espaçadores;
-Pessoas necessárias para instalação: 2.

www.chapam.com.br
suportetecnico@chapam.com.br

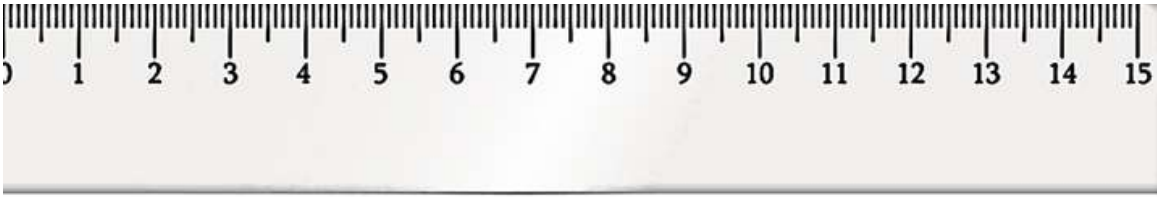

CHAPAM

IMPORTANTE
Por questões técnicas, segurança e garantia este produto deve ser instalado por pessoas especializadas. Não nos responsabilizamos por defeitos na montagem desta peça.

15326 - AFASTADOR ALFORGE SHINERAY IRON 250 2025+ (PFM)

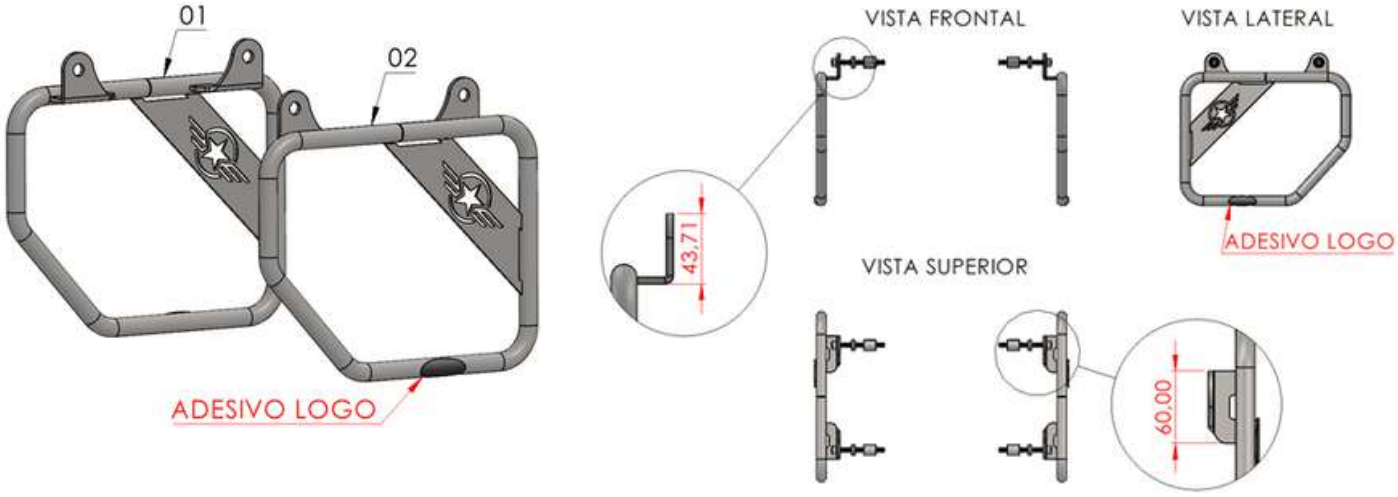

N° Item	Cód. Peça	Descrição itens na peça	Total
01	-	AFASTADOR ALFORGE SHINERAY IRON 250 2025+ (PFM) LADO 01	01
02	-	AFASTADOR ALFORGE SHINERAY IRON 250 2025+ (PFM) LADO 02	01

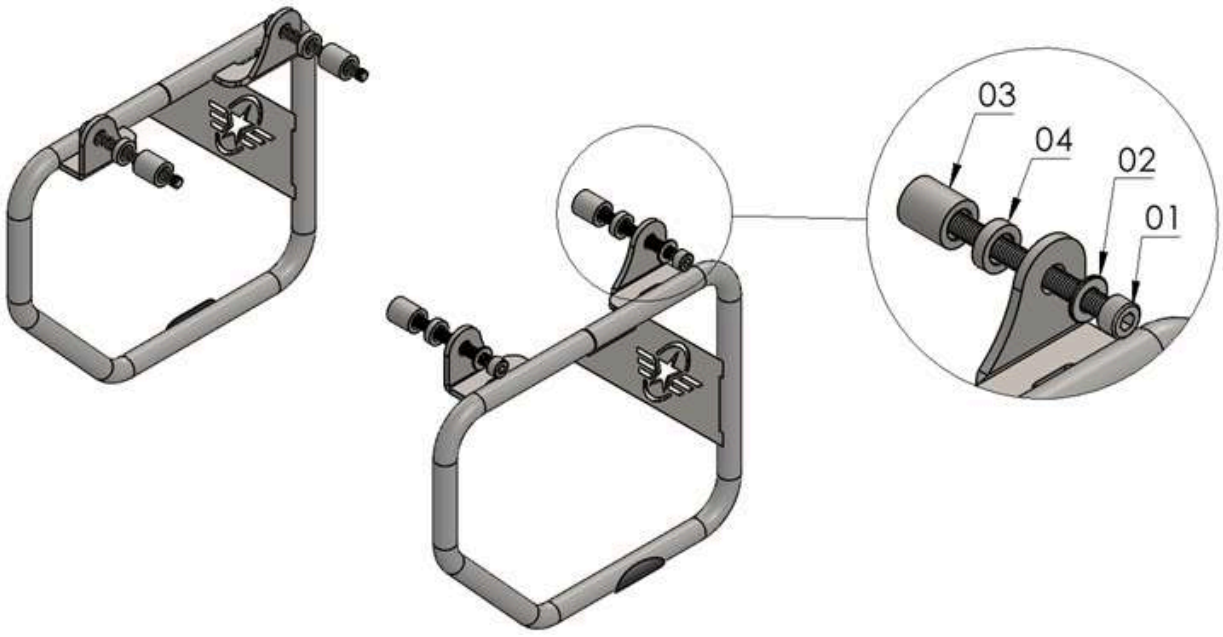

N° Item	Cód. Peça	Descrição itens no kit	Total
01	2233	PARAF. CAB. CILIND. ALLEN MA 08 - 1,25 X 80 - INOX - RI	04
02	105	ARRUELA LISA M8 (8,4 X 17 X 1,5MM) ZB	04
03	-USI-1781- (0008)	Espaçador Ø Ext. 17,90 x Ø Int. 10,60 x Comp. 20,00	04
04	-USI-1781- (0001)	Espaçador Ø Ext. 17,90 x Ø Int. 10,60 x Comp. 5,00	04

Imagem Meramente Ilustrativa
(Versão-01.0)
O produto está sujeito a alterações sem aviso prévio

Tabela de torque

MEDIDA ROSCA	Aço 4.6	Aço 5.5	Aço 5.8	Aço 6.9	Aço 8.8	Aço 10.9	Aço 12.9
Diâmetro Parafuso	Torque a serem aplicados (NEWTON METRO – Nm)						
M 04	1	1,3	2,1	2,6	3	4,3	5,1
M 05	2	2,5	4,1	5,1	6	8,5	10,2
M 06	3,4	4,5	7	8,7	10,3	14,7	17,6
M 08	8,2	10,8	16,8	21,6	25,5	35,3	42,2
M 10	16,7	21,6	33,5	42,2	50	70,6	85,3
M 12	28,4	38,2	57	73,5	85	122	147
M 14	45,1	60,8	91	116	138	194	235
M 16	69,6	93,2	138	178	211	299	358
M 18	95,1	127	192	245	289	412	490
M 20	135	180	269	384	412	579	696

MEDIDA ROSCA	Inox A2	Inox A4-50	Inox A4-70	Inox A4-80
Diâmetro Parafuso	Torque a serem aplicados (NEWTON METRO – Nm)			
M 04	0,8	-,-	-,-	-,-
M 05	1,7	-,-	-,-	-,-
M 06	3,0	3,3	7	9,3
M 08	7,9	7,8	17	22
M 10	14,0	15	33	44
M 12	24,0	27	57	76
M 14	-,-	43	91	121
M 16	59,0	65	14	187
M 18	-,-	91	195	260
M 20	114,0	127	273	364

IMPORTANTE

Por questões técnicas, segurança e garantia este produto deve ser instalado por pessoas especializadas. Não nos responsabilizamos por defeitos na montagem desta peça.

CHAPAM MOTOPEÇAS

Após aproximadamente 50Km percorridos é recomendado o ajuste de apertos dos parafusos e porcas se necessário.

IMPORTANTE: Somente dê o aperto final, com o conjunto todo pré-instalado.

01 - Inicie removendo os parafusos da lateral esquerda indicados na foto.
Importante: Deve ser montado primeiro uma lateral, após o seu término dê início ao lado oposto.

02 - Para fixação utilize os parafuso cilíndrico ALLEN MA 08 - 1,25 X 80 - INOX - RI, arruela lisa M8 e espaçador Ø Ext. 17,90 x Ø Int. 10,60 x Comp. 20,00 em ambos as furações;

03 - O afastador de alforges CHAPAM para a moto modelo SHINERAY IRON 250 2025+ possuí duas possibilidades de instalação, como demonstrado na imagem 02 e 03.

04 - Faça a instalação da lateral oposta, utilize os parafuso cilíndrico ALLEN MA 08 - 1,25 X 80 - INOX - RI, arruela lisa M8 e espaçador Ø Ext. 17,90 x Ø Int. 10,60 x Comp. 20,00;

05 - Confira a posição de alinhamento e dê os apertos finais em todos os parafusos.

IMPORTANTE: Somente dê o aperto final, com o conjunto todo pré-instalado.

Para instalação do Afastador de alforges junto ao bagageiro siga os passos abaixo descritos.

01 - Após a instalação do bagageiro CHAPAM, remova os parafusos de uma das laterais e adicione entre os dois produtos o espaçador Ø Ext. 17,90 x Ø Int. 10,60 x Comp. 5,00mm em ambos os pontos de fixação;
Para fixá-los utilize os parafusos da instalação do bagageiro;

02 - Após a conclusão, repita o procedimento com a lateral oposta;

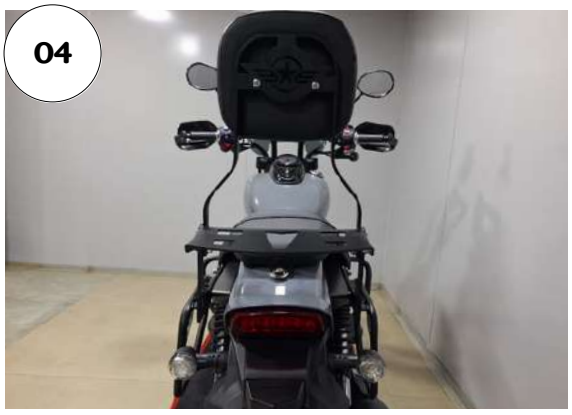

03 - Confira o alinhamento e dê os apertos finais.

CHAPAM
MOTONECAS

CHAPAM

CHAPAM
MOTONECAS