

Manual de Instalação


**15331 - BAGAGEIRO CHAPA COM ENCOSTO
SHINERAY IRON 250 2025+ (PFM)**




Características:

- Produzido em chapa de aço carbono;
- Acabamento com pintura eletrostática pó preto fosco microtextura
- Massa aproximada: 3,778kg
- Acompanha kit com parafusos, arruelas e espaçadores;
- Pessoas necessárias para instalação: 2.


**www.chapam.com.br
suportetecnico@chapam.com.br**

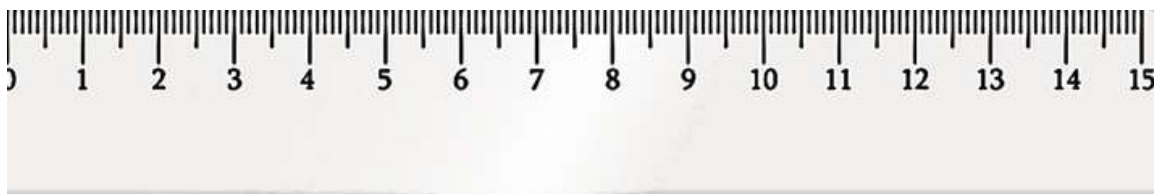

15331 - BAGAGEIRO CHAPA COM ENCOSTO SHINERAY IRON 250 2025+ (PFM)

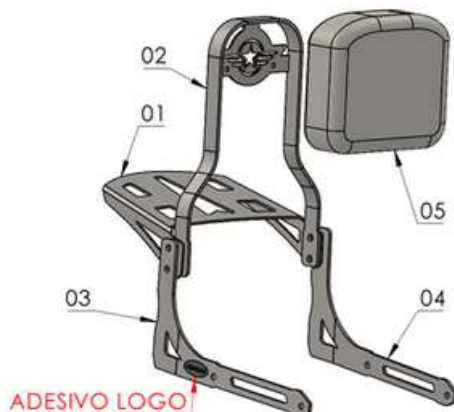

Nº Item	Cód. Peça	Descrição itens na peça	Total
01	ALBA-0288- (0024)	BAGAGEIRO COM ENCOSTO P/ KAWASAKI VULCAN S 650.	01
02	ALBA-0253- (0014)	HASTE PARA ENCOSTO BAGAGEIRO MOD. CHAPA	01
03	ALBA-0253- (0032) LD	BAGAGEIRO CHAPA ENCOSTO IRON 250 2025 LD.	01
04	ALBA-0253- (0032) LE	BAGAGEIRO CHAPA ENCOSTO IRON 250 2025 LE.	01
05	1541	ALMOFADA - ENCOSTO VULCAN 900	01

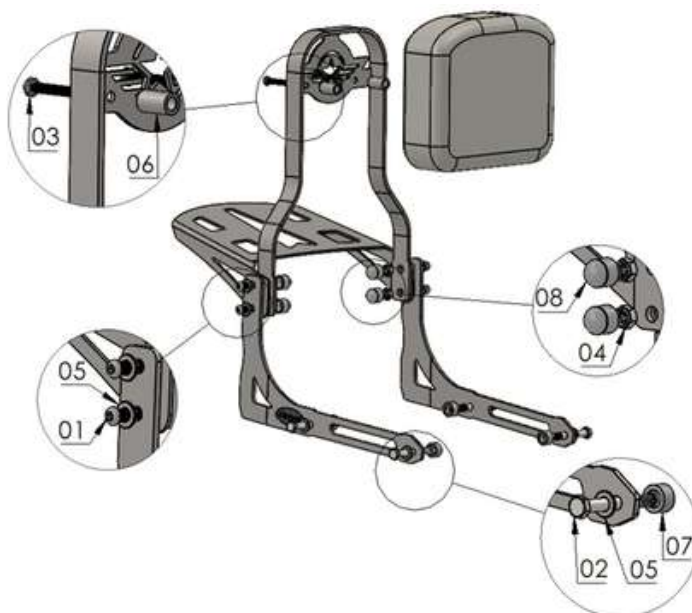

Nº Item	Cód. Peça	Descrição itens do kit	Total
01	1907	PARAF. CAB. ABAUL. ALLEN MA 08 - 1,25 X 25 INOX	04
02	259	PARAF. SEXTAVADO MA 08 - 1,25 X 70 AÇO 8.8 RP ZB	04
03	1362	PARAF. MÁQUINA PHILIPS CAB. PANELA M6 - 1,00 X 40 MA FE ZB	02
04	284	PORCA SEXT. TRAV. BAIXA MA 8 - 1,25 ZB	04
05	105	ARRUELA LISA M8 (8,4 X 17 X 1,5MM) ZB	08
06	USI-0286- (0007)	Espaçador Ø Ext. 14,10 x Ø Int. 8,30 x Comp. 24,00	02
07	USI-1781- (0002)	Espaçador Ø Ext. 17,90 x Ø Int. 10,60 x Comp. 10,00	04
08	1396	TAMPA PLASTICA EXTERNA PARAFUSO-PORCA M8	04

**Imagem Meramente Ilustrativa
(Versão-01.0)**
O produto está sujeito a alterações sem aviso prévio

Tabela de torque

MEDIDA ROSCA	Aço 4.6	Aço 5.5	Aço 5.8	Aço 6.9	Aço 8.8	Aço 10.9	Aço 12.9
Diâmetro Parafuso	Torque a serem aplicados (NEWTON METRO – Nm)						
M 04	1	1,3	2,1	2,6	3	4,3	5,1
M 05	2	2,5	4,1	5,1	6	8,5	10,2
M 06	3,4	4,5	7	8,7	10,3	14,7	17,6
M 08	8,2	10,8	16,8	21,6	25,5	35,3	42,2
M 10	16,7	21,6	33,5	42,2	50	70,6	85,3
M 12	28,4	38,2	57	73,5	85	122	147
M 14	45,1	60,8	91	116	138	194	235
M 16	69,6	93,2	138	178	211	299	358
M 18	95,1	127	192	245	289	412	490
M 20	135	180	269	384	412	579	696

MEDIDA ROSCA	Inox A2	Inox A4-50	Inox A4-70	Inox A4-80
Diâmetro Parafuso	Torque a serem aplicados (NEWTON METRO – Nm)			
M 04	0,8	-,-	-,-	-,-
M 05	1,7	-,-	-,-	-,-
M 06	3,0	3,3	7	9,3
M 08	7,9	7,8	17	22
M 10	14,0	15	33	44
M 12	24,0	27	57	76
M 14	-,-	43	91	121
M 16	59,0	65	14	187
M 18	-,-	91	195	260
M 20	114,0	127	273	364



IMPORTANTE

Por questões técnicas, segurança e garantia este produto deve ser instalado por pessoas especializadas. Não nos responsabilizamos por defeitos na montagem desta peça.



Após aproximadamente 50Km percorridos é recomendado o ajuste de apertos dos parafusos e porcas se necessário.

IMPORTANTE: Somente dê o aperto final, com o conjunto todo pré-instalado.



01 - Inicie fixando a almofada na chapa de encosto. Adicione entre ambas o espaçador Ø Ext. 14,10 x Ø Int. 8,30 x Comp. 24,00, fixe utilizando PARAF. MÁQUINA PHILIPS CAB. PANELA M6 - 1,00 X 40 MA FE ZB;



02 - Remova os parafusos da lateral esquerda indicados na foto.

Importante: Deve ser montado primeiro uma lateral e após o seu término dê início ao lado oposto.




03 - Posicione o espaçador Ø Ext. 17,90 x Ø Int. 10,60 x Comp. 10,00 e a lateral do bagageiro conforme as furações;

Para fixação utilize o parafuso sextavado MA 08 - 1,25 X 70 AÇO 8.8 RP ZB e arruela lisa M8 em ambos os pontos de fixação;



04 - Repita o procedimento com a lateral oposta;

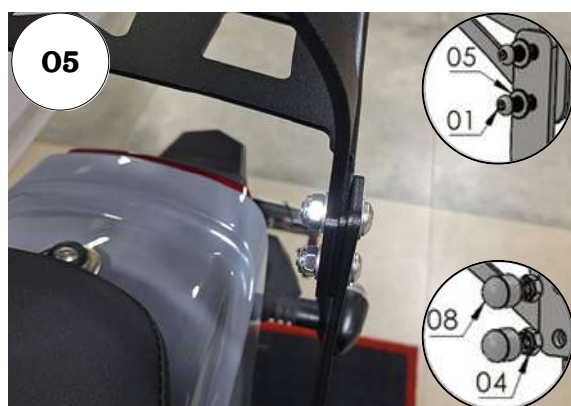

05 - Faça a união da parte já instalada com o encosto e o bagageiro.

Utilize os Parafusos abaulado ALLEN MA 08 - 1,25 X 25 INOX, arruela lisa M8 e porca sextavada trava baixa M8;

Repita com a lateral oposta;

Confira a posição de alinhamento e dê os apertos finais em todos os parafusos.

IMPORTANTE: Somente dê o aperto final, com o conjunto todo pré-instalado.




Para instalação do Afastador de alforjes junto ao bagageiro siga os passos abaixo descritos.



**01 - Após a instalação do bagageiro CHAPAM, remova os parafusos de uma das laterais e adicione entre os dois produtos o espaçador Ø Ext. 17,90 x Ø Int. 10,60 x Comp. 5,00mm em ambos os pontos de fixação;
Para fixá-los utilize os parafusos da instalação do bagageiro;**



02 - Após a conclusão, repita o procedimento com a lateral oposta;

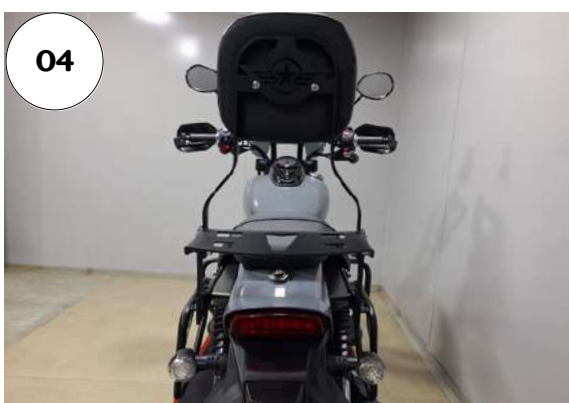

03 - Confira o alinhamento e dê os apertos finais.

