

Manual de Instalação


**10485 - BAGAGEIRO CHAPA-ENCOSTO
VULCAN 650S 2015+ (PFM)**




Características:

- Produzido em chapa de aço carbono;
- Acabamento pintura eletrostática pó preto fosco microtexturizado;
- Acompanha kit com parafusos, espaçadores, arruelas e porcas;
- Massa aproximada: 4,390Kg.
- Pessoas necessárias para instalação: 2.

**www.chapam.com.br
suportetecnico@chapam.com.br**

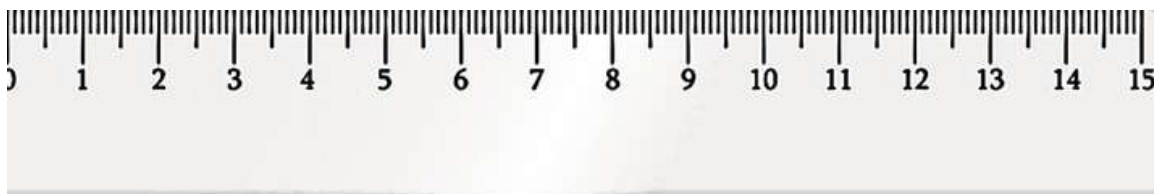

9710 - BAGAGEIRO CHAPA HONDA CG 160 START-FAN 2016-24/ CG 150 2014-16 (PFM)

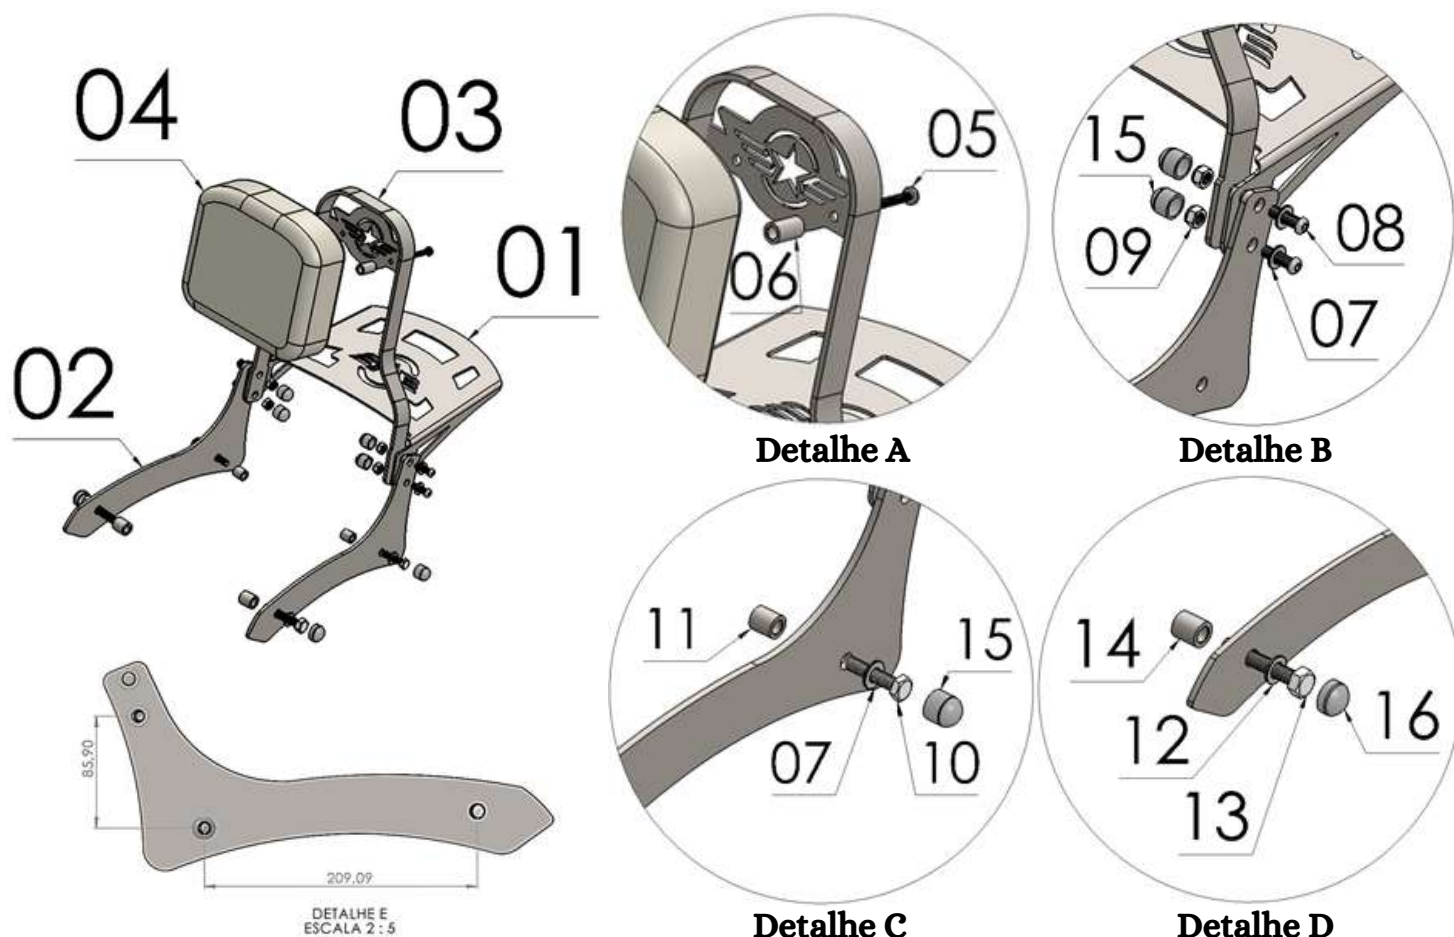

Nº	Cód. Peça	Descrição	Total
01	ALBA-0288- (0024)	Base chapa bagageiro com encosto KAWASAKI VULCAN S 650.	01
02	ALBA-0253- (0013)	Lateral bagageiro com encosto KAWASAKI VULCAN S 650.	02
03	-	Haste do encosto bagageiro chapa KAWASAKI VULCAN S 650.	01
04	1641	ALMOFADA ENCOSTO VULCAN 900 (com chapa e porca soldável)	01
05	1362	PARAF. PHILIPS CAB. PANELA M6 - 1,00 X 40 MA rosca total	02
06	-USI-0286- (0007)	Espaçador Ø Ext. 14,10 x Ø Int. 8,30 x Comp. 24,00	02
07	105	Arruela lisa M8 (8,40 x 17,00 x 1,50 mm)	06
08	1907	PARAF. CAB. ABAUL. ALLEN MA 08 - 1,25 X 25 INOX rosca total	04
09	284	PORCA SEXT.TRAV. BAIXA M 8 X 1,25	04
10	356	PARAF. SEXTAVADO MA 08 - 1,25 X 35 rosca total	02
11	-USI-0286- (0003)	Espaçador Ø Ext. 14,10 x Ø Int. 8,30 x Comp. 15,00	02
12	1297	Arruela lisa M10 (10,50 x 19,80 x 1,80 mm)	02
13	1201	PARAF. SEXTAVADO MB 10 - 1,25 X 60 rosca parcial	02
14	-USI-1781- (0006)	Espaçador Ø Ext. 17,90 x Ø Int. 10,60 x Comp. 19,00	02
15	1396	Tampa plástica redonda M8	06
16	1339	Tampa plástica redonda M10	02

Tabela de torque

MEDIDA ROSCA	Aço 4.6	Aço 5.5	Aço 5.8	Aço 6.9	Aço 8.8	Aço 10.9	Aço 12.9
Diâmetro Parafuso	Torque a serem aplicados (NEWTON METRO – Nm)						
M 04	1	1,3	2,1	2,6	3	4,3	5,1
M 05	2	2,5	4,1	5,1	6	8,5	10,2
M 06	3,4	4,5	7	8,7	10,3	14,7	17,6
M 08	8,2	10,8	16,8	21,6	25,5	35,3	42,2
M 10	16,7	21,6	33,5	42,2	50	70,6	85,3
M 12	28,4	38,2	57	73,5	85	122	147
M 14	45,1	60,8	91	116	138	194	235
M 16	69,6	93,2	138	178	211	299	358
M 18	95,1	127	192	245	289	412	490
M 20	135	180	269	384	412	579	696

MEDIDA ROSCA	Inox A2	Inox A4-50	Inox A4-70	Inox A4-80
Diâmetro Parafuso	Torque a serem aplicados (NEWTON METRO – Nm)			
M 04	0,8	-,-	-,-	-,-
M 05	1,7	-,-	-,-	-,-
M 06	3,0	3,3	7	9,3
M 08	7,9	7,8	17	22
M 10	14,0	15	33	44
M 12	24,0	27	57	76
M 14	-,-	43	91	121
M 16	59,0	65	14	187
M 18	-,-	91	195	260
M 20	114,0	127	273	364



IMPORTANTE

Por questões técnicas, segurança e garantia este produto deve ser instalado por pessoas especializadas. Não nos responsabilizamos por defeitos na montagem desta peça.



Após aproximadamente 50Km percorridos é recomendado o ajuste de apertos dos parafusos e porcas se necessário.

IMPORTANTE: Somente dê o aperto final, com o conjunto todo pré-instalado.



01

01 - Remova o acabamento plástico das duas laterais do paralama traseiro;



02

02 - Retire os parafusos indicados, para ter acesso aos pontos de fixação do bagageiro;



03

03 - Instale as chapas laterais do bagageiro na moto. Posicione entre o ponto de fixação frontal e a peça o espaçador Ø Ext. 17,90 x Ø Int. 10,60 x Comp. 19,00, e fixe utilizando parafuso sextavado MB 10 - 1,25 X 60 RP, Arruela lisa M10 (10,50 x 19,80 x 1,80 mm);



04

04 - Posicione entre o ponto de fixação frontal e a peça o espaçador Ø Ext. 14,10 x Ø Int. 8,30 x Comp. 15,00, e fixe utilizando parafuso sextavado MB 10 - 1,25 X 60 RP, Arruela lisa M10 (10,50 x 19,80 x 1,80 mm);



05

05 - Repita o procedimento com a lateral oposta;

IMPORTANTE: Somente dê o aperto final, com o conjunto todo pré-instalado.

06



06 - Faça a instalação da almofada na chapa de encosto do bagageiro;

Posicione entre a peça e a almofada o espaçador Ø Ext. 14,10 x Ø Int. 8,30 x Comp. 24,00, fixe utilizando o parafuso philips cab. panela M6 - 1,00 X 40 MA RT;

07



07 - Posicione a base chapa e a haste do reforço entre os pontos de fixação das laterais anteriormente instaladas;

Fixe utilizando o PARAF. CAB. ABAUL. ALLEN MA 08 - 1,25 X 25 INOX RT, arruela lisa M8 e porca sextavada trava baixa M 8 X 1,25;

08



08 - Confira a posição de alinhamento e dê os apertos finais em parafusos e porcas que fixam o conjunto;

Finalize adicionando as tampas plásticas nas porcas e parafusos sextavados.

