

Manual de Instalação


**10417 - BAGAGEIRO CHAPA
KAWASAKI VERSYS 650 2015+ (PFM)**




Características:

- Produzido em chapa de aço carbono;
- Acabamento pintura eletrostática pó preto fosco microtexturizado;
- Acompanha kit com parafusos e porcas;
- Massa aproximada: 1,726Kg.
- Pessoas necessárias para instalação: 2.


**www.chapam.com.br
suportetecnico@chapam.com.br**

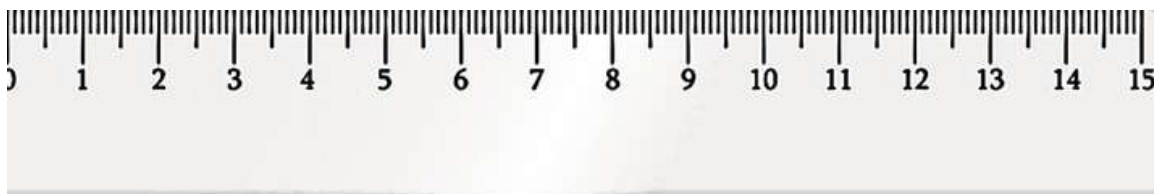

10417 - BAGAGEIRO CHAPA KAWASAKI VERSYS 650 2015+ (PFM)

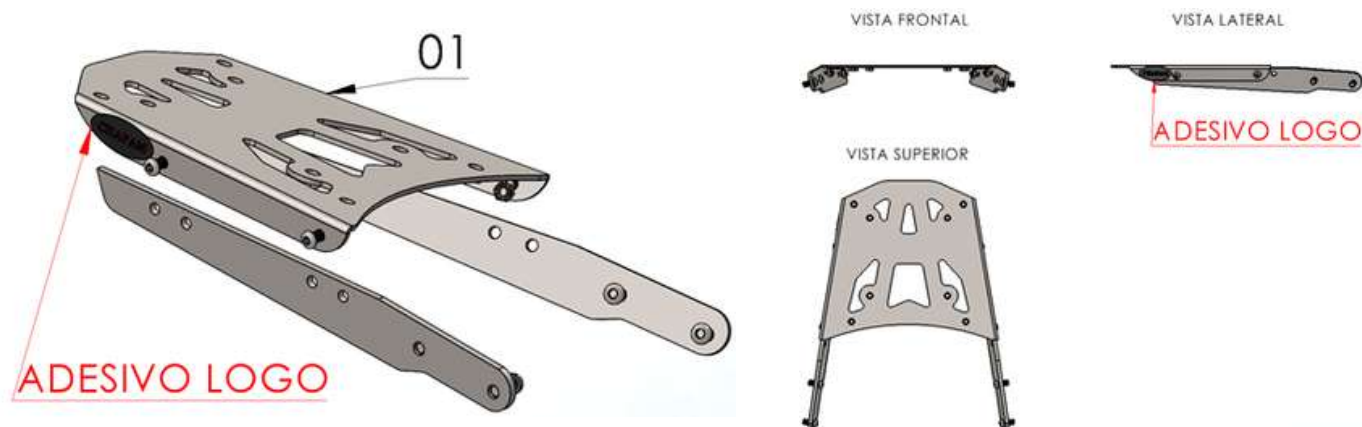

Nº Item	Cód. Peça	Descrição itens na peça	Total
01	ALBA-0288- (0022)	Bagageiro p/ KAWASAKI VERSYS 650 2016 à 2023	01

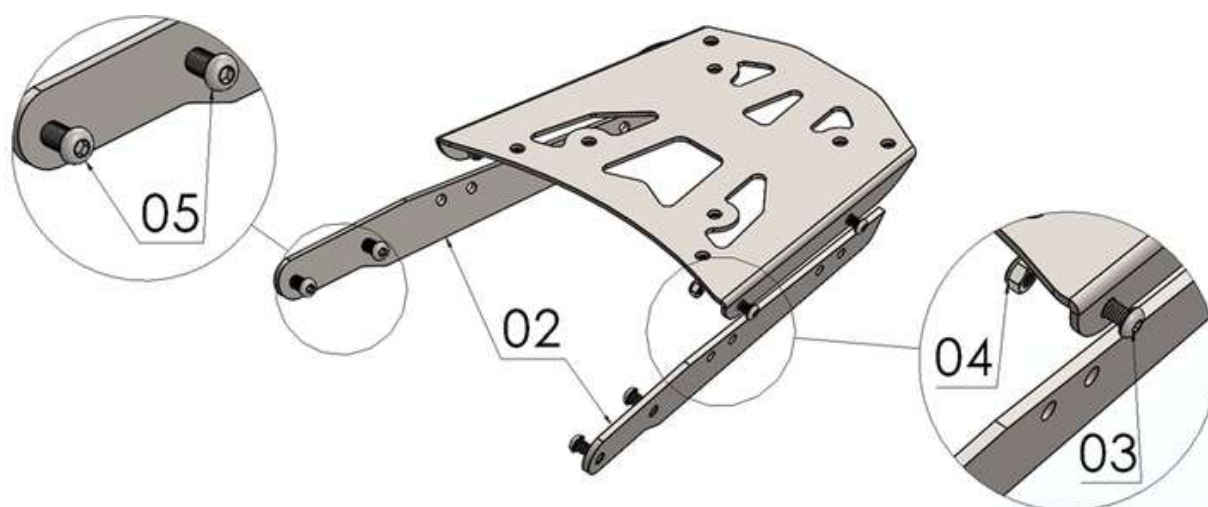

Nº Item	Cód. Peça	Descrição itens no kit	Total
02	ALBA-0253- (0010)	Lateral p/ bagageiro KAWASAKI VERSYS 650 2016 à 2023	02
03	1644	PARAF. CAB. ABAUL. ALLEN MA 06 - 1,00 X 16 INOX CL A2-070	04
04	381	PORCA SEXT. TRAV. BAIXA MA 6 - 1,0 - ZB	04
05	2027	PARAF. CAB. ABAUL. ALLEN MA 08 - 1,25 X 16 INOX	04

Tabela de torque

MEDIDA ROSCA	Aço 4.6	Aço 5.5	Aço 5.8	Aço 6.9	Aço 8.8	Aço 10.9	Aço 12.9
Diâmetro Parafuso	Torque a serem aplicados (NEWTON METRO – Nm)						
M 04	1	1,3	2,1	2,6	3	4,3	5,1
M 05	2	2,5	4,1	5,1	6	8,5	10,2
M 06	3,4	4,5	7	8,7	10,3	14,7	17,6
M 08	8,2	10,8	16,8	21,6	25,5	35,3	42,2
M 10	16,7	21,6	33,5	42,2	50	70,6	85,3
M 12	28,4	38,2	57	73,5	85	122	147
M 14	45,1	60,8	91	116	138	194	235
M 16	69,6	93,2	138	178	211	299	358
M 18	95,1	127	192	245	289	412	490
M 20	135	180	269	384	412	579	696

MEDIDA ROSCA	Inox A2	Inox A4-50	Inox A4-70	Inox A4-80
Diâmetro Parafuso	Torque a serem aplicados (NEWTON METRO – Nm)			
M 04	0,8	-,-	-,-	-,-
M 05	1,7	-,-	-,-	-,-
M 06	3,0	3,3	7	9,3
M 08	7,9	7,8	17	22
M 10	14,0	15	33	44
M 12	24,0	27	57	76
M 14	-,-	43	91	121
M 16	59,0	65	14	187
M 18	-,-	91	195	260
M 20	114,0	127	273	364



IMPORTANTE

Por questões técnicas, segurança e garantia este produto deve ser instalado por pessoas especializadas. Não nos responsabilizamos por defeitos na montagem desta peça.



Após aproximadamente 50Km percorridos é recomendado o ajuste de apertos dos parafusos e porcas se necessário.

IMPORTANTE: Somente dê o aperto final, com o conjunto todo pré-instalado.



01

01 - Identifique os pontos de apoio do bagageiro, localizados na parte superior da alça original do passageiro;
Remova as tampas de proteção da rosca;



02

02 - Posicione a haste do bagageiro pela parte interna da alça original do passageiro;
Para fixá-lo utilize os parafusos abaulados MA 08 - 1,25 X 16 INOX RT;
Repita o procedimento com a lateral oposta;



03

03 - Posicione a chapa central do bagageiro sobre as laterais instaladas;
Fixe utilizando parafuso abaulado ALLEN MA 06 - 1,00 X 16 INOX RT e porca sextavada travante baixa M6 - 1,0;



04

04 - Confira a posição de alinhamento e dê os apertos finais em parafusos e porcas.

